



СБОРКА МОДЕЛИ

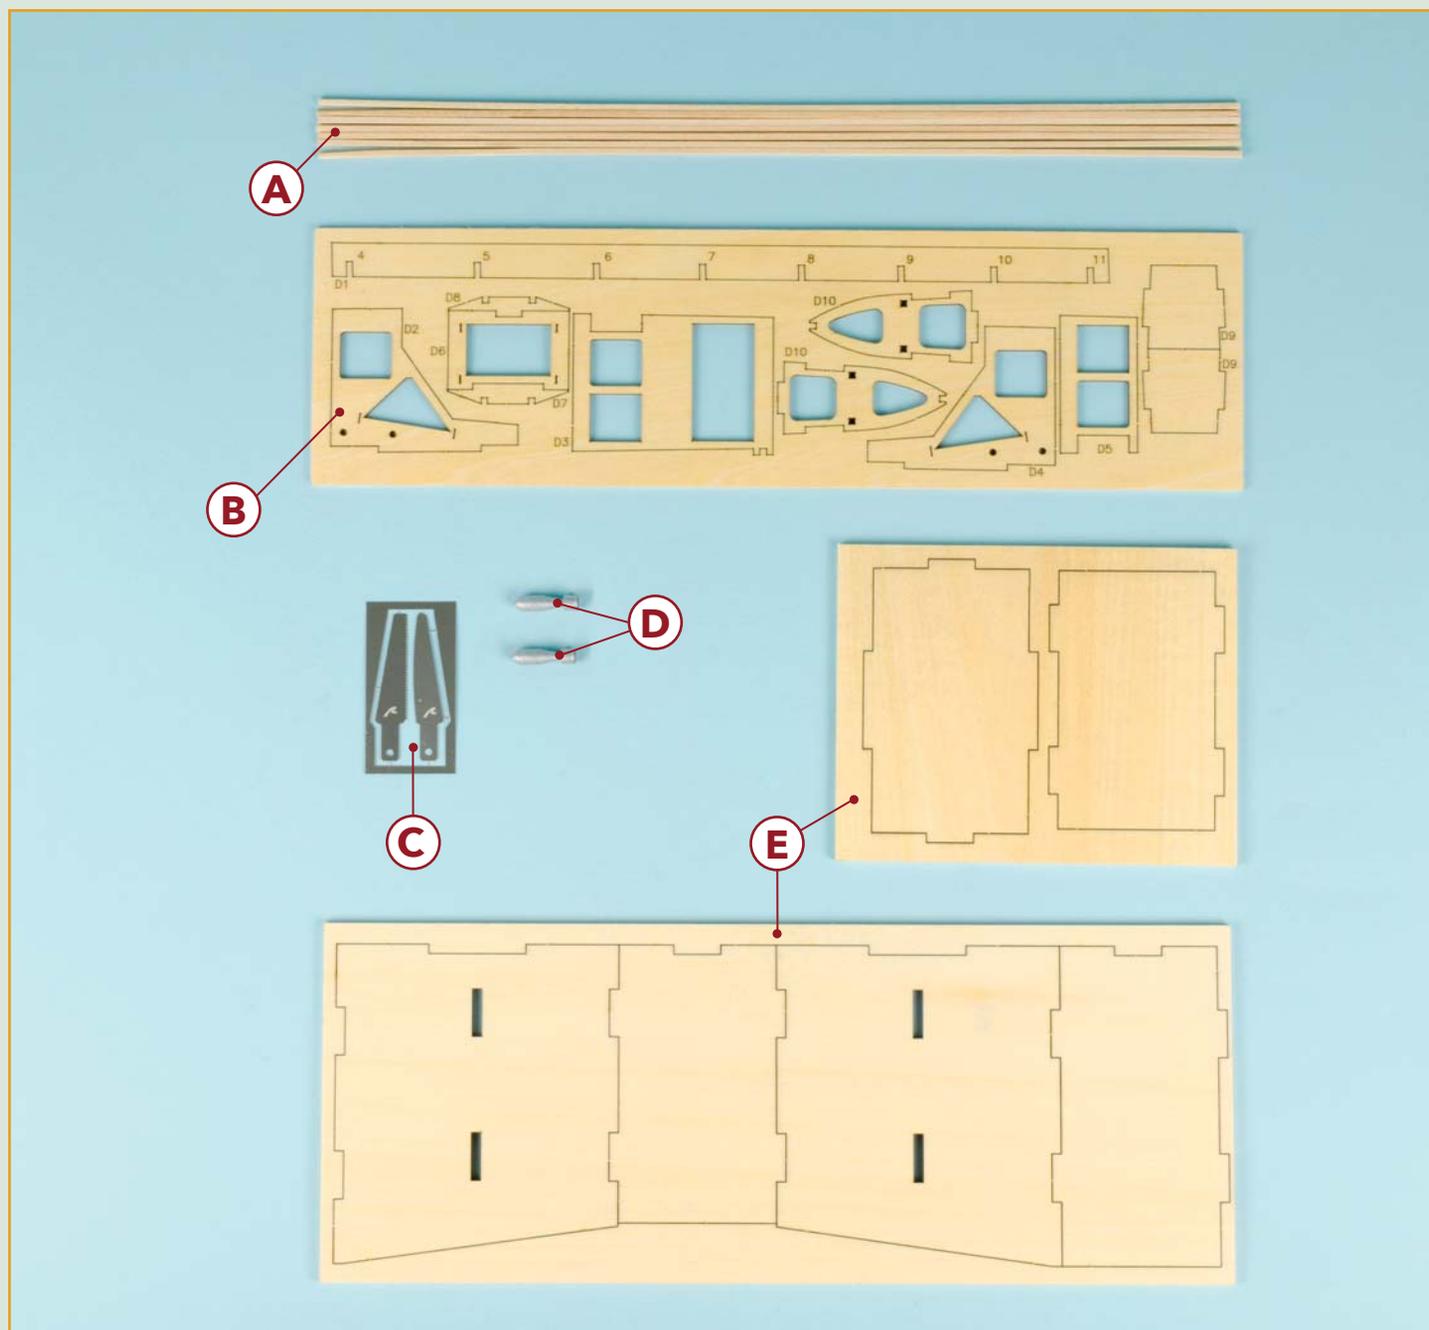




КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ

- A. Березовые рейки 2x2x300 мм, 7 штук.
- B. Деревянные детали фюзеляжа.
- C. Стальные зубчатые лезвия для пилок по дереву и пластмассе.
- D. Бомбы.
- E. Детали съемного инструментального контейнера для органайзера.


ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ К СБОРНОЙ МОДЕЛИ

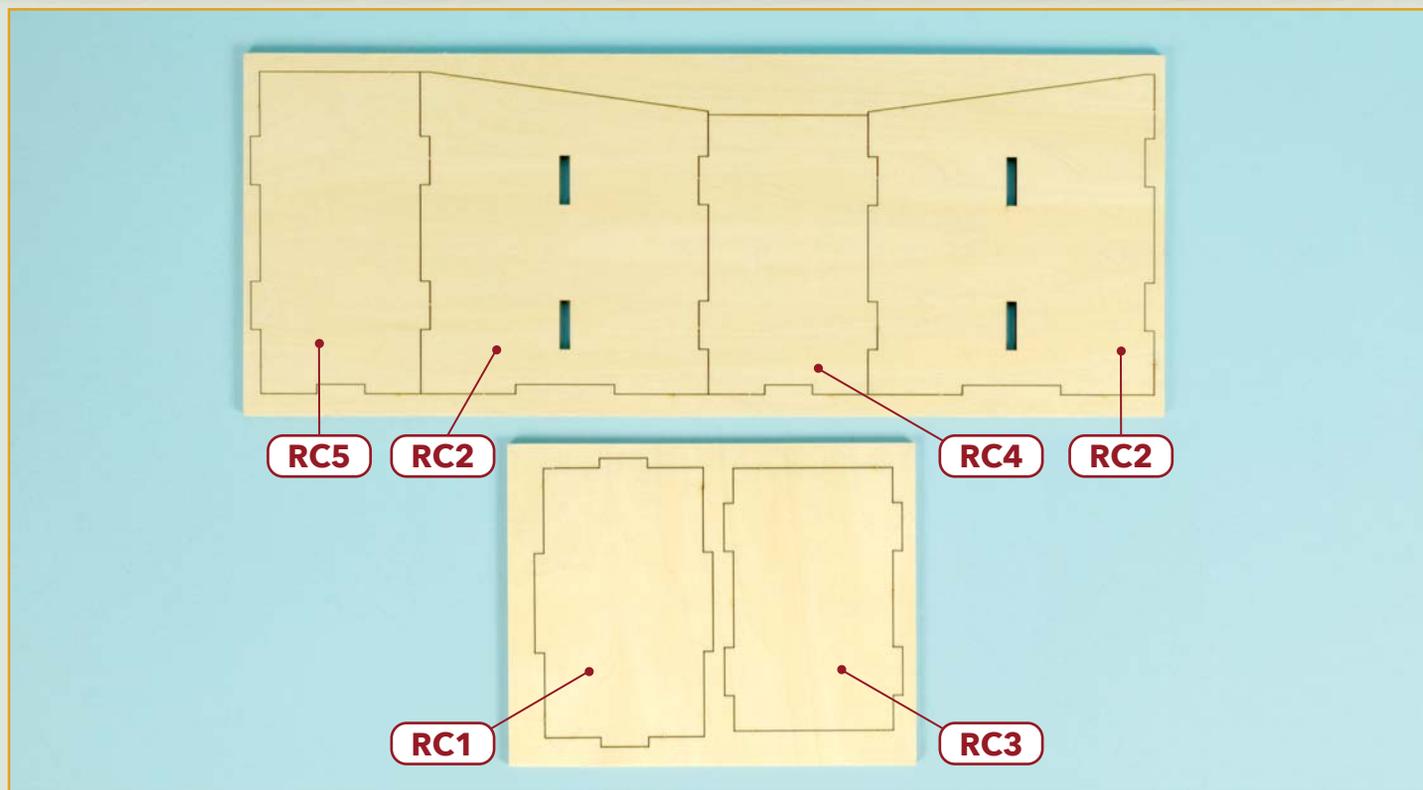

1 Начинаем сборку инструментального контейнера для вашего органайзера. Используйте этот снимок для идентификации его деталей.

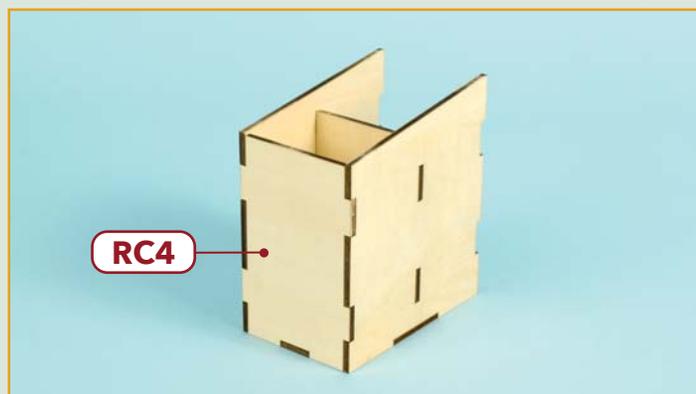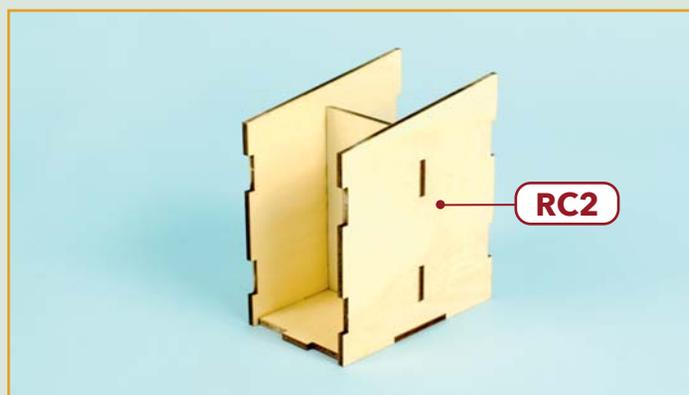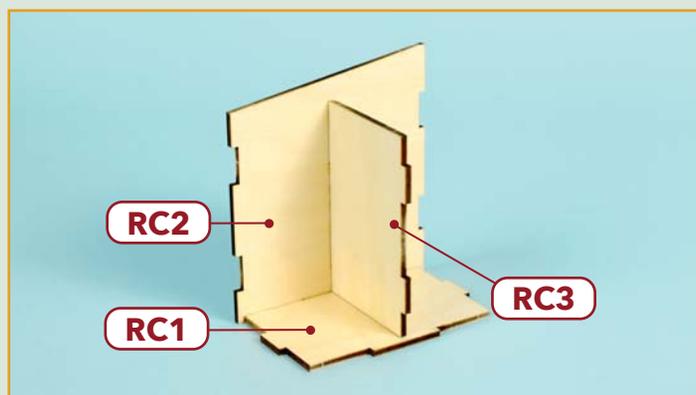


2 Склейте детали контейнера, как показано на снимках. Следите за тем, чтобы они были перпендикулярны друг другу.

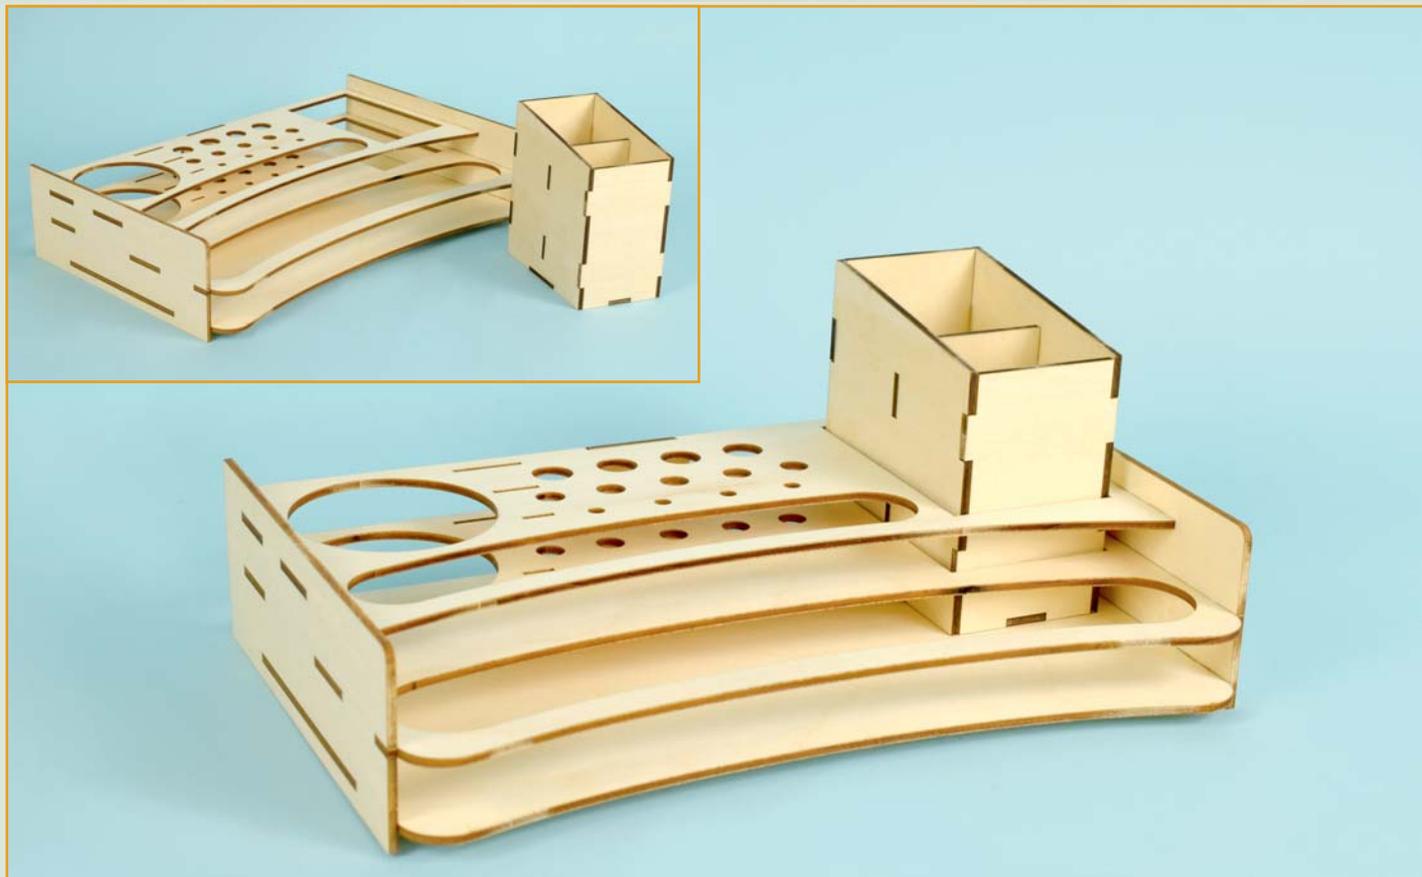

3 Ваш органайзер полностью готов.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ К СБОРНОЙ МОДЕЛИ

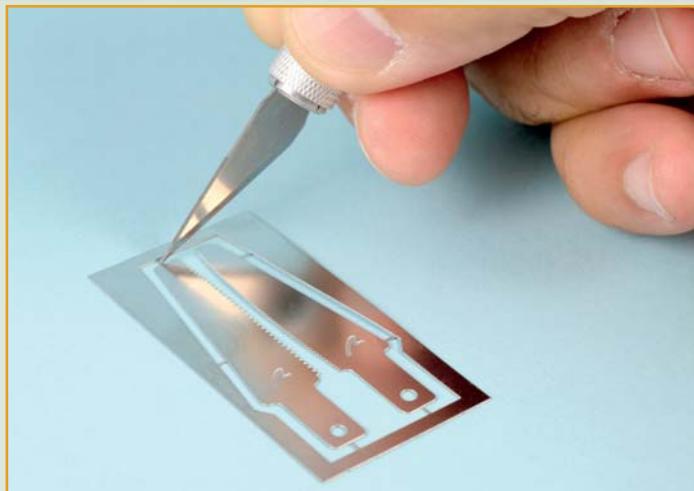


4 С этой посылкой вы получили два инструмента — зубчатые лезвия, которые вам очень помогут при работе над моделью. Аккуратно вырежьте их из пластины-заготовки и надфилем зачистите края от остатков перемычек.




5 Укрепив одно из лезвий в цанговом зажиме, вы получите миниатюрную пилку для тонких работ по дереву или пластмассе. Лезвие с крупными зубьями лучше использовать для древесины, а с более мелкими зубьями — для пластика.

СБОРКА МОДЕЛИ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ПОСЫЛКИ №6 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



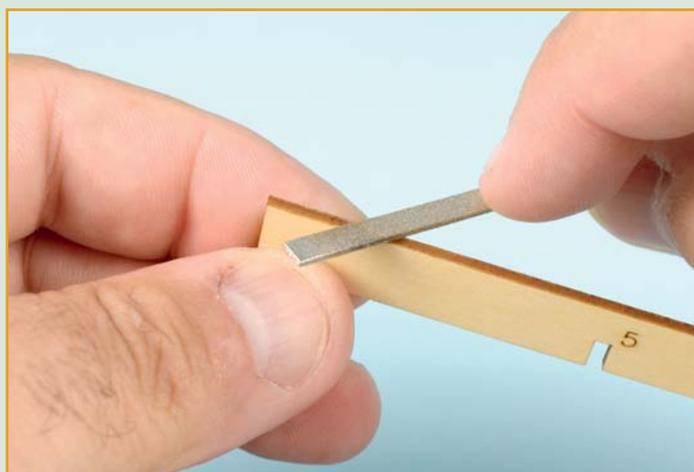


6 Приступаем к сборке очередного узла модели «Илья Муромец». С помощью ножа аккуратно извлеките деревянные детали фюзеляжа из пластины-заготовки, как вы это уже делали, а затем надфилем и наждачной бумагой зачистите кромки для получения ровных и гладких поверхностей.


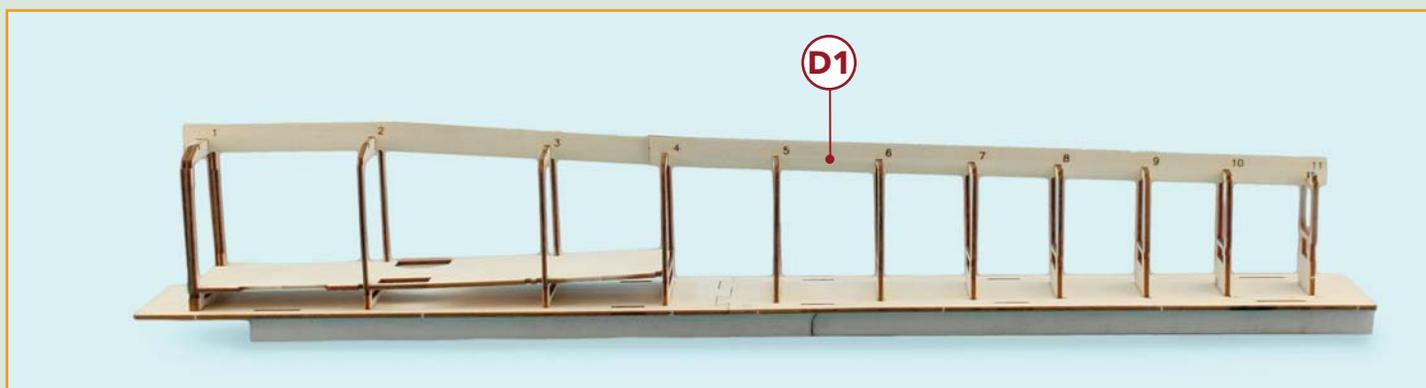


7 Установите зажим-фиксатор D1 на задние фюзеляжные шпангоуты, как показано на снимке, **но не приклеивайте его**. Эта вспомогательная деталь нужна для удержания шпангоутов в вертикальном положении при окончательной сборке фюзеляжа. В дальнейшем она будет удалена.


ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ К СБОРНОЙ МОДЕЛИ

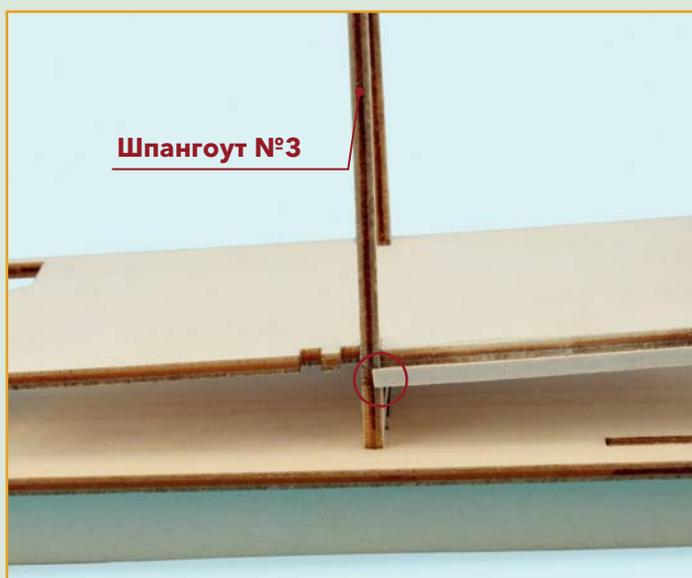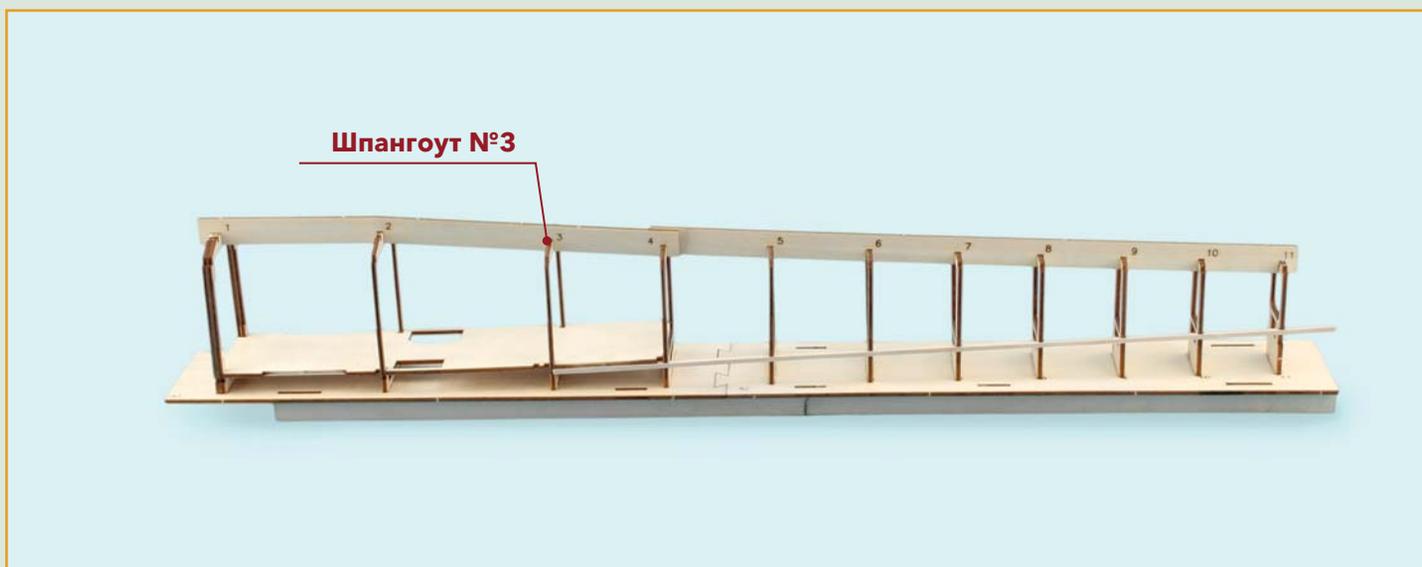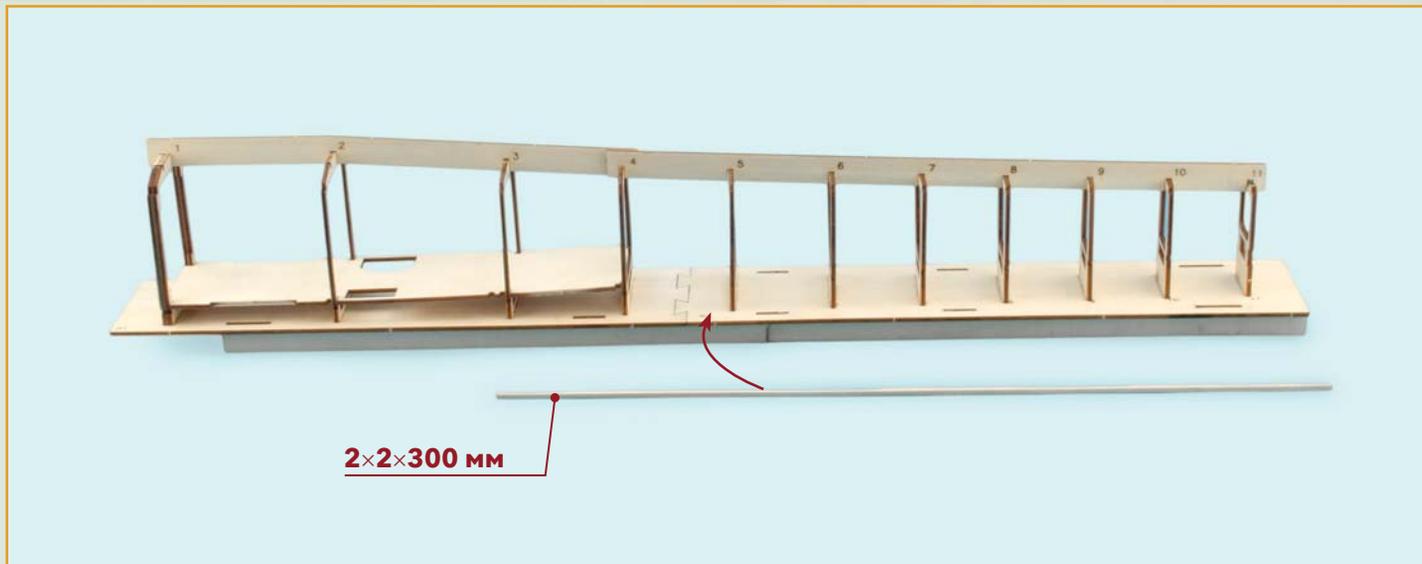

- 8** Начинаем монтаж лонжеронов фюзеляжа. Возьмите березовую рейку 2x2x300 мм и вклейте ее в нижние пазы шпангоутов с левой стороны, начиная со шпангоута №3, как показано на снимке. Передний конец рейки-лонжерона должен быть вклеен посередине третьего шпангоута, как показано на снимке.

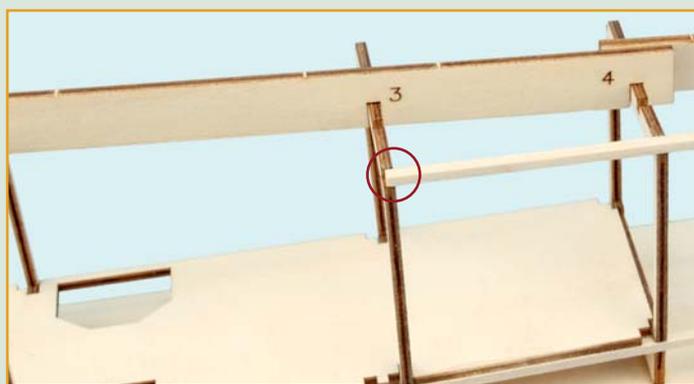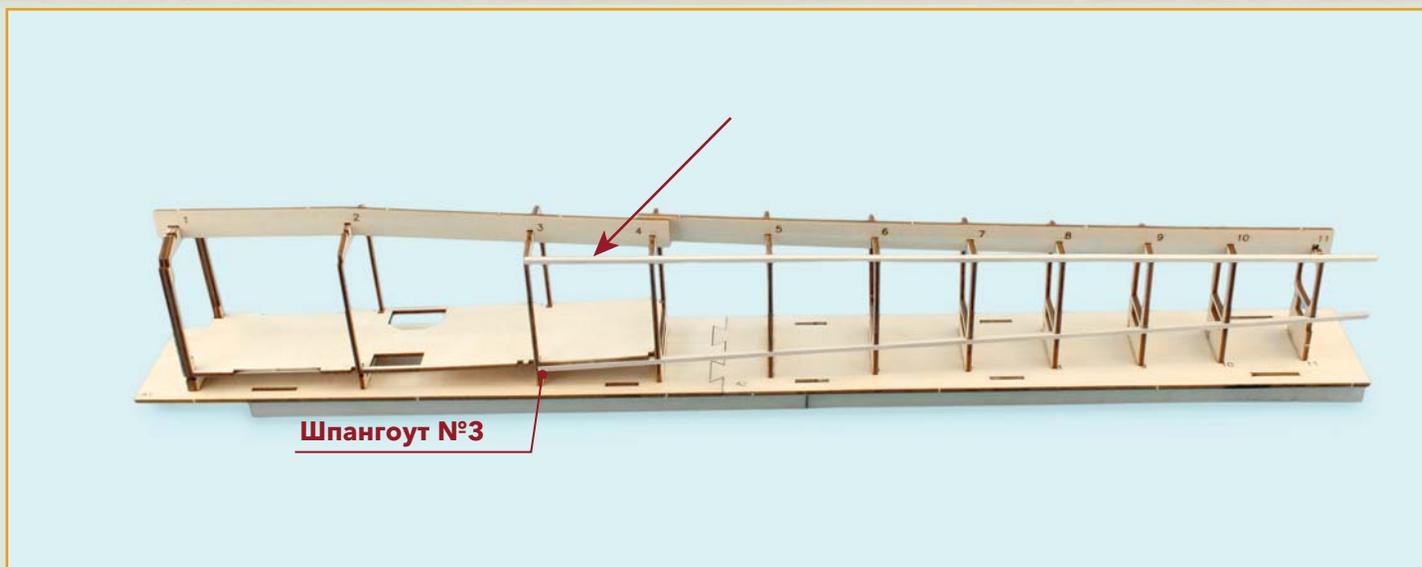


9 Аналогичным образом приклейте к шпангоутам левый верхний лонжерон.

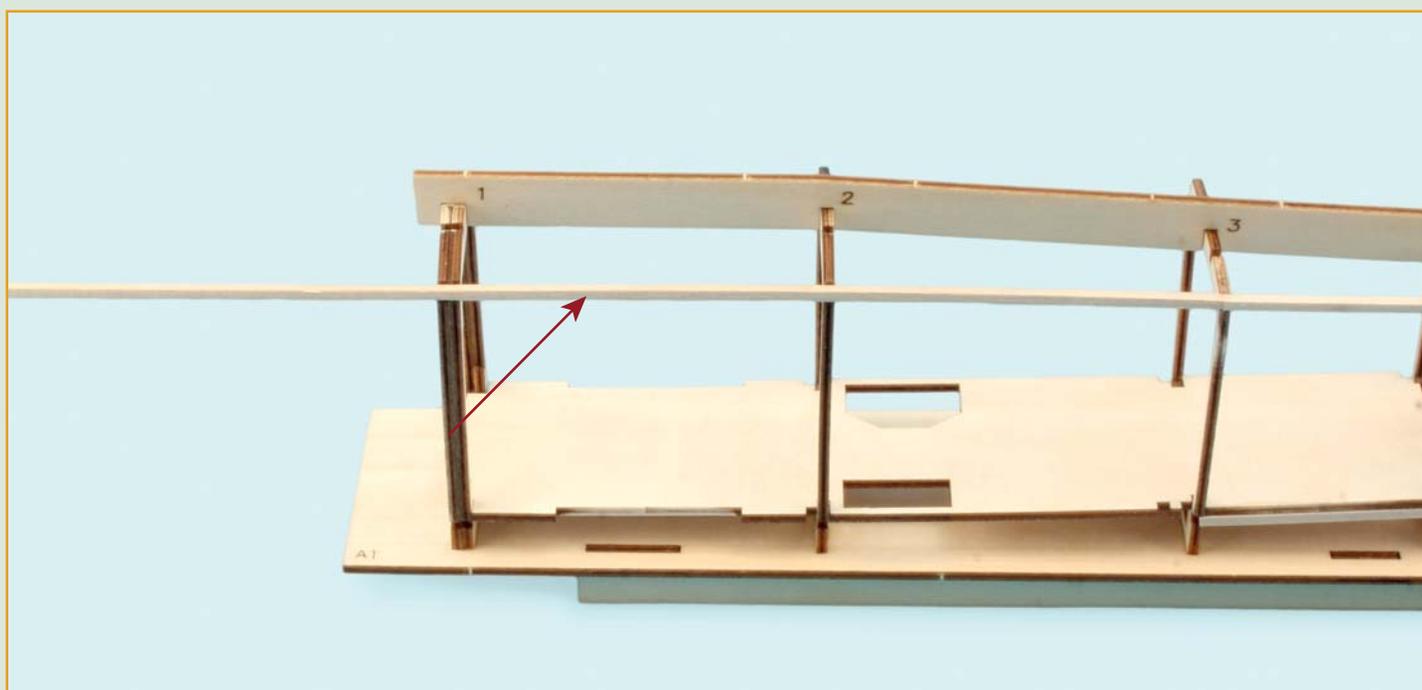


10 Теперь возьмите еще одну рейку и вклейте ее в верхние пазы передних шпангоутов, как показано на снимке. На третьем шпангоуте склейте ее встык с задней частью лонжерона.




ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ К СБОРНОЙ МОДЕЛИ

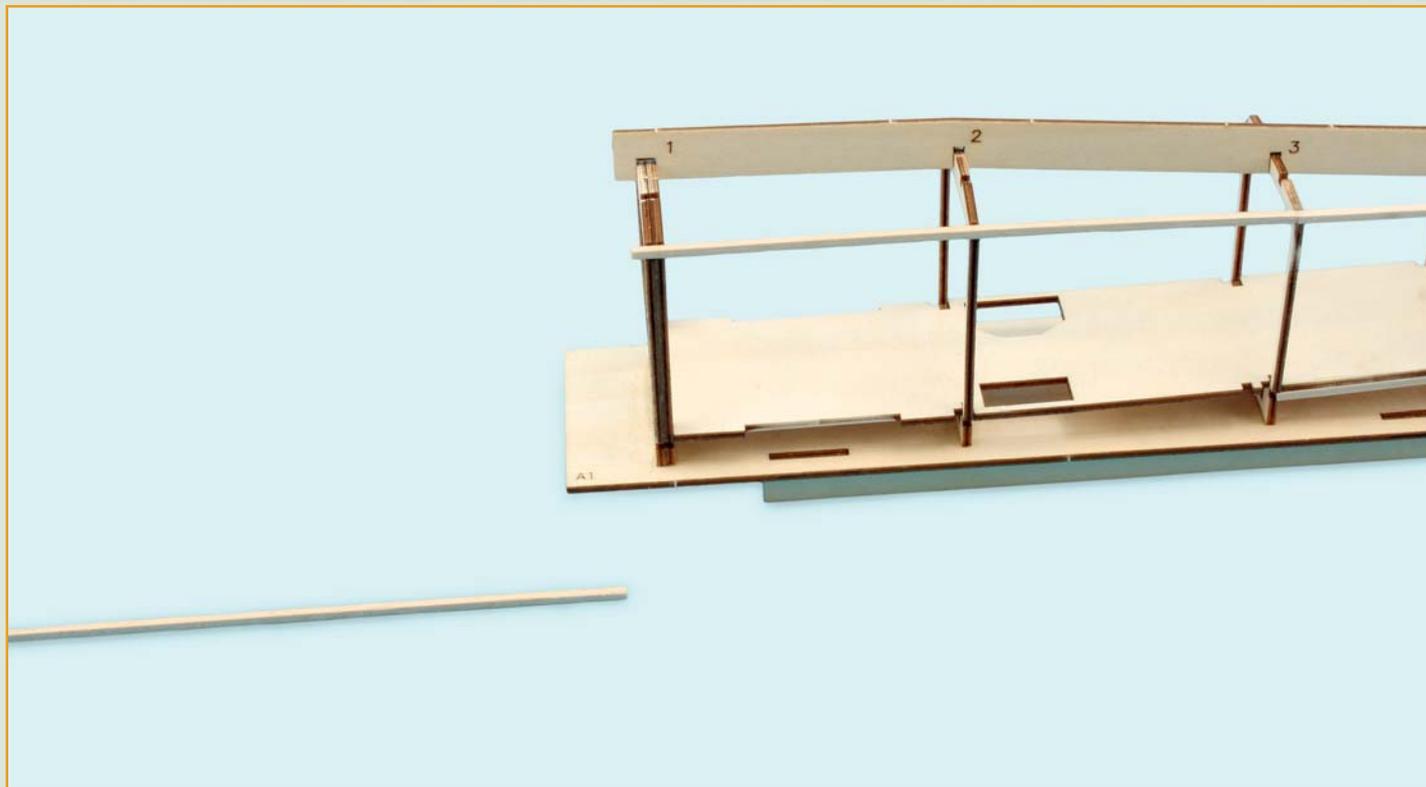

11 Дождитесь полного высыхания клея и аккуратно отпилите излишек лонжерона, выступающий за первый шпангоут. Воспользуйтесь для этого новой миниатюрной пилой.

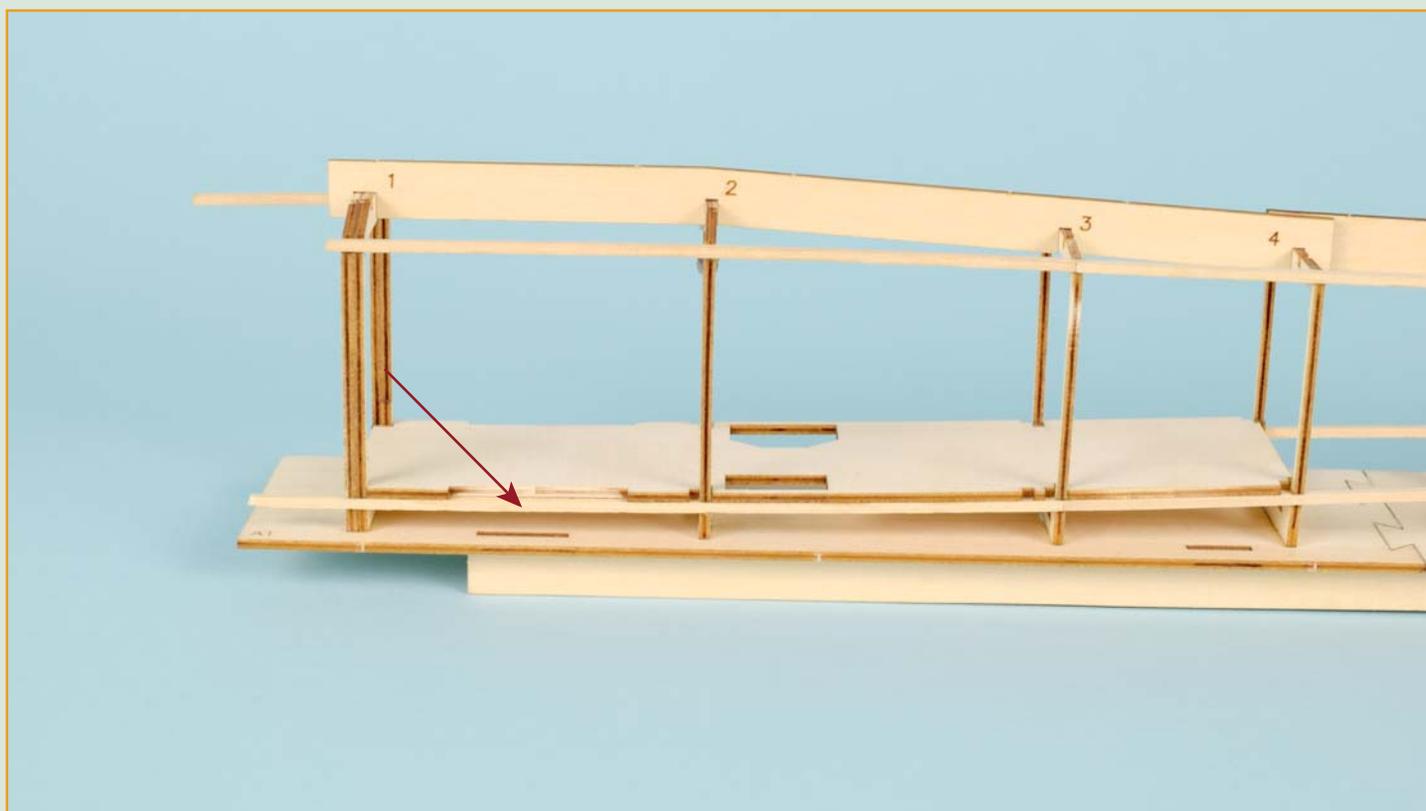


12 Используйте отрезанный конец верхней рейки, чтобы закончить нижний лонжерон.

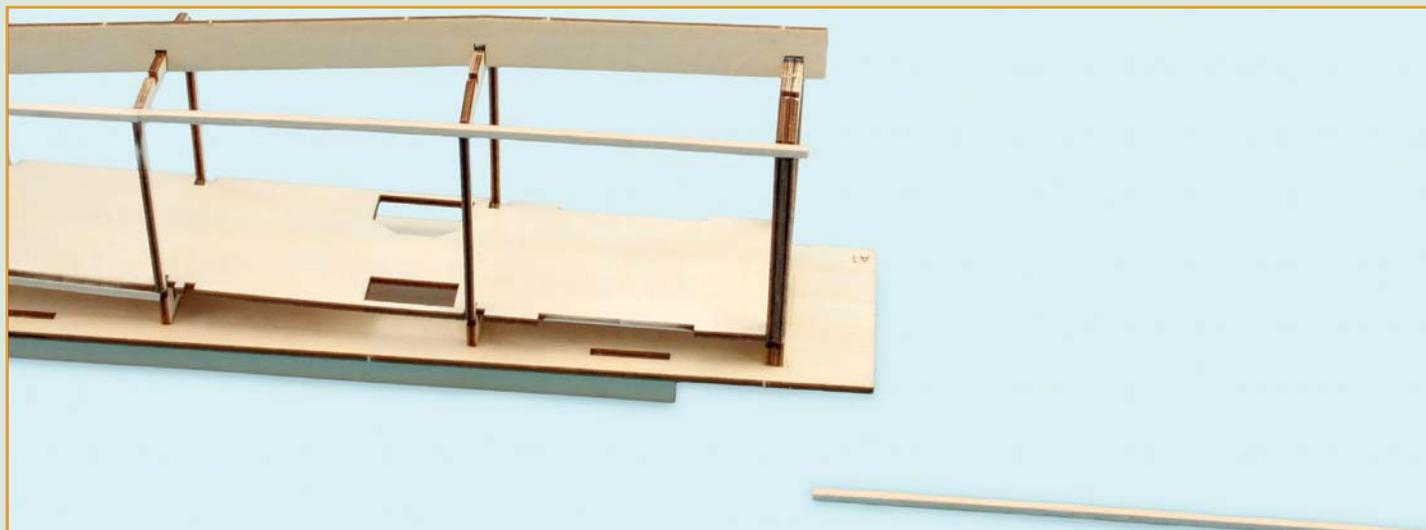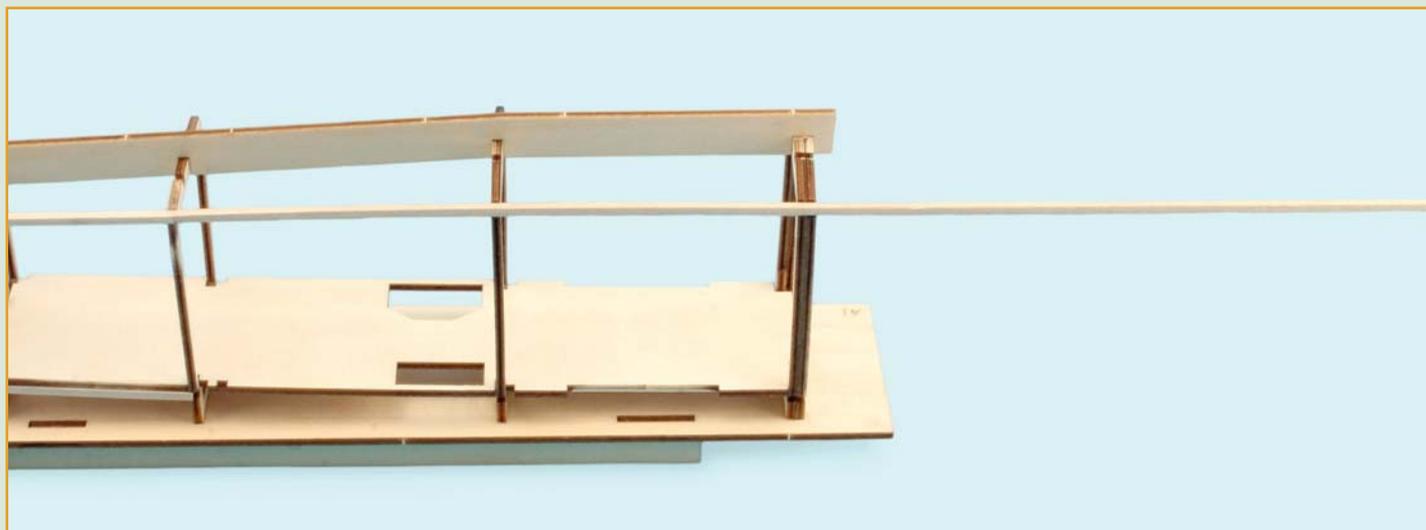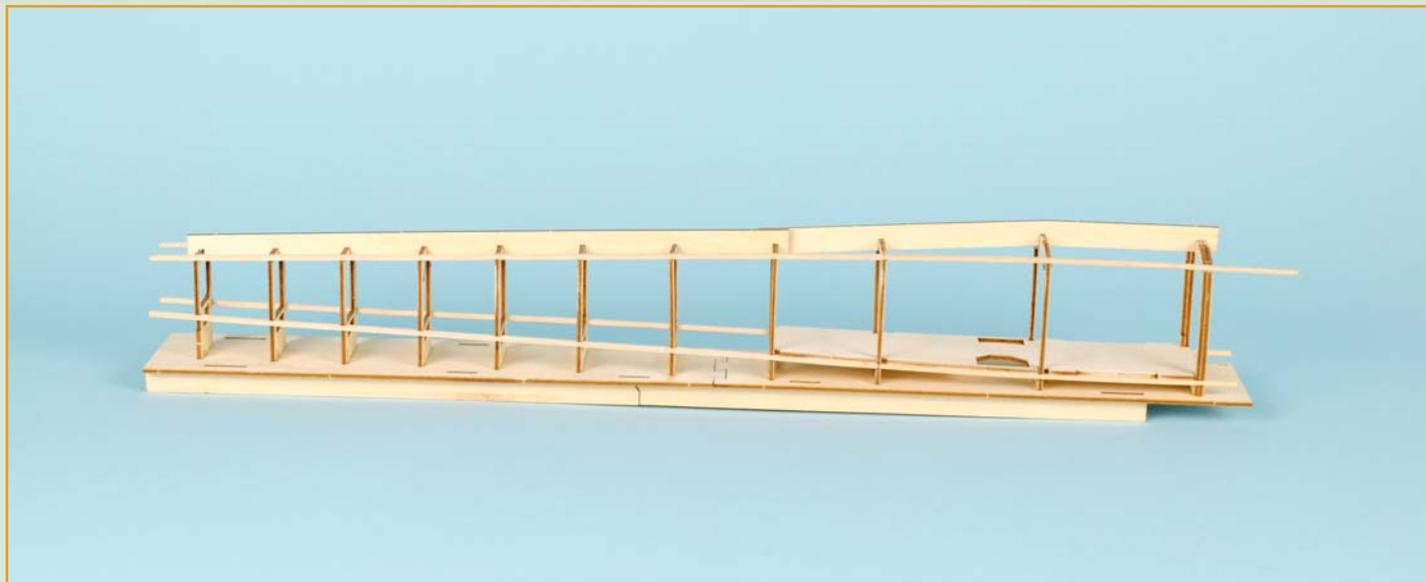


13 Повторите те же операции с лонжеронами на другой стороне фюзеляжа.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ К СБОРНОЙ МОДЕЛИ

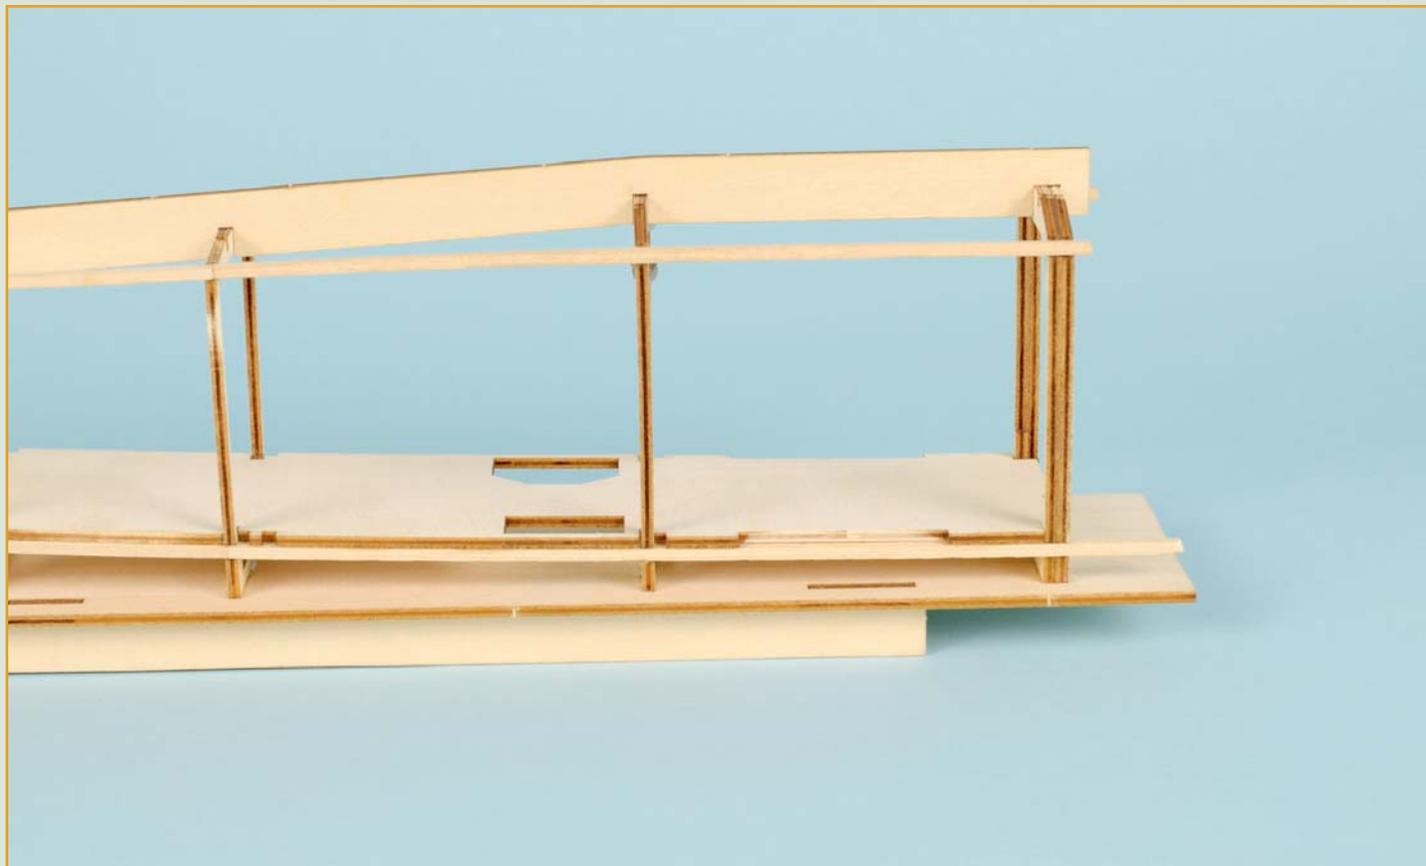

СБОРКА МОДЕЛИ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ПОСЫЛКИ №6 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

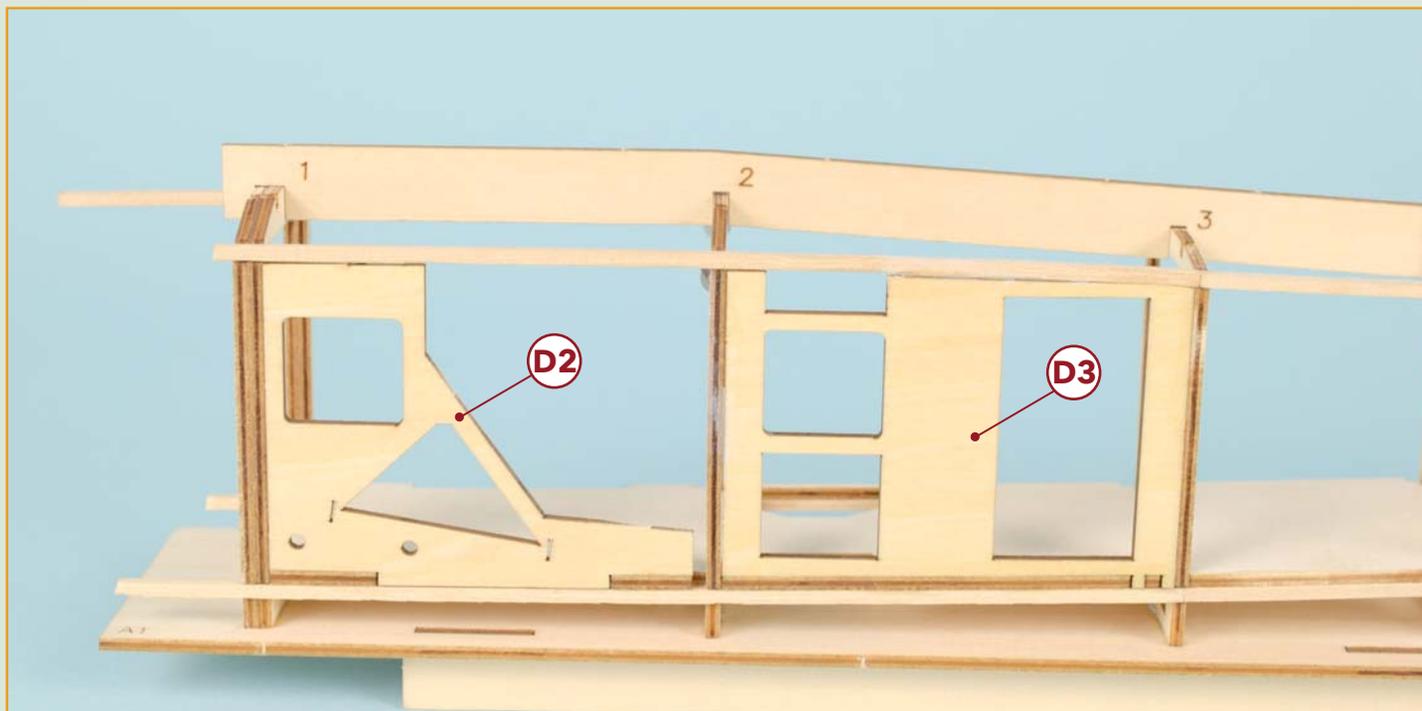


14 Приступаем к сборке кабины. Вклейте на нужное место боковые стенки кабины D2 и D3, как показано на снимке. Стенки должны плотно примыкать к шпангоутам, лонжеронам и полу. При необходимости дополнительно обработайте внешние кромки стенок надфилем для лучшей подгонки.




15 Разметьте и отпилите два отрезка от рейки (2x2 мм), длина которых должна соответствовать высоте фюзеляжа между шпангоутами 2 и 4. Затем приклейте их к лонжеронам, шпангоутам и к полу.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ К СБОРНОЙ МОДЕЛИ

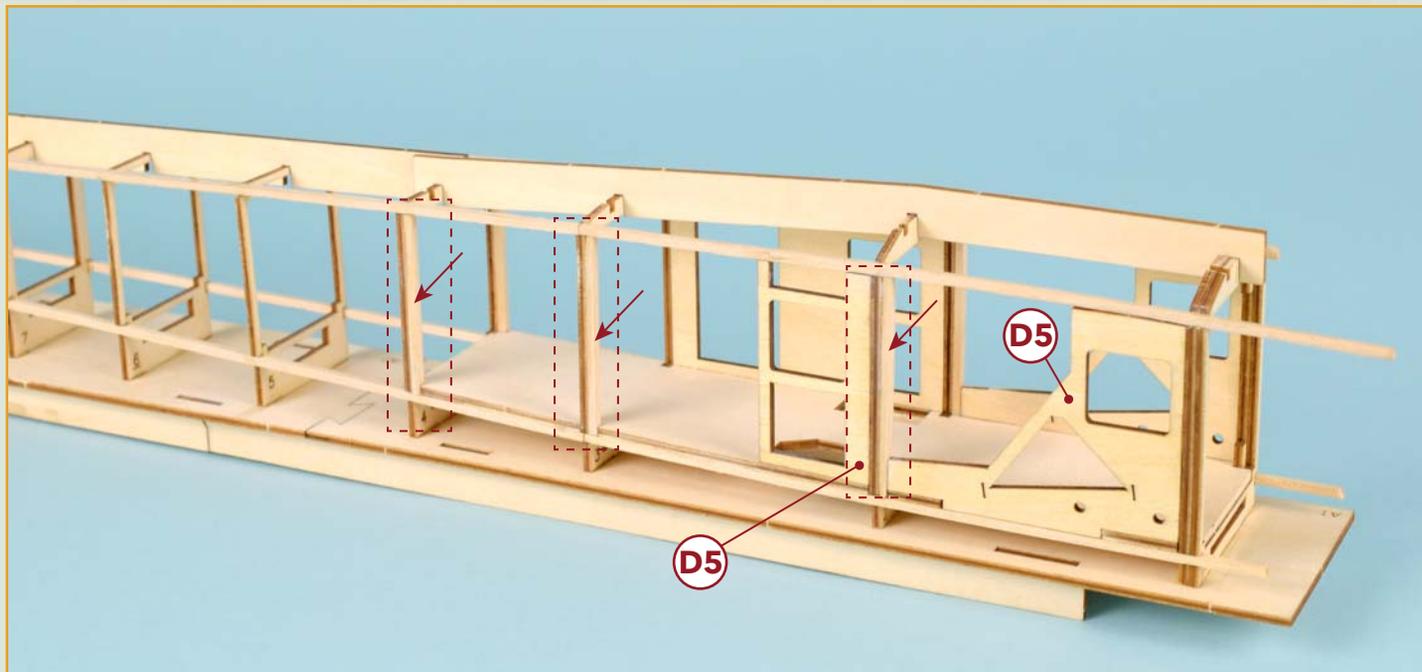


16 На противоположной стороне фюзеляжа приклейте боковые стенки D4 и D5, как показано на снимке. **Обратите особое внимание на расположения детали D5.** Затем отпилите еще три отрезка рейки и приклейте их к шпангоутам 2, 3 и 4 встык с лонжеронами, ориентируясь по стрелкам на снимке. Нижние концы реек должны войти в предназначенные для них вырезы в полу кабины.

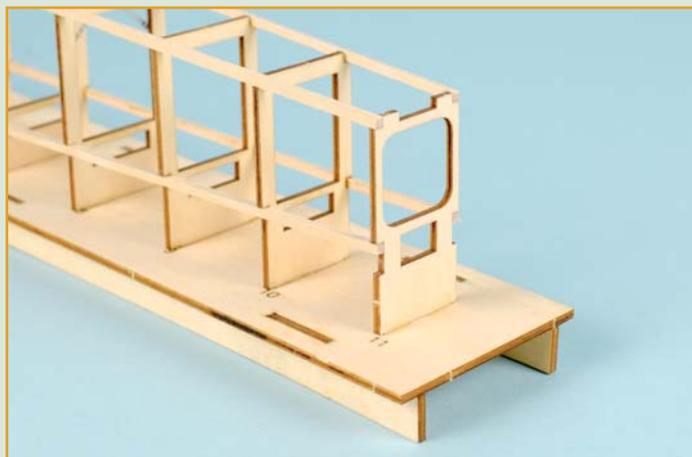


17 Аккуратно отпилите излишки лонжеронов, выступающие за шпангоуты 1 и 11, а затем подравняйте торцы надфилем и наждачной бумагой.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ К СБОРНОЙ МОДЕЛИ



СБОРКА МОДЕЛИ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ПОСЫЛКИ №6 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

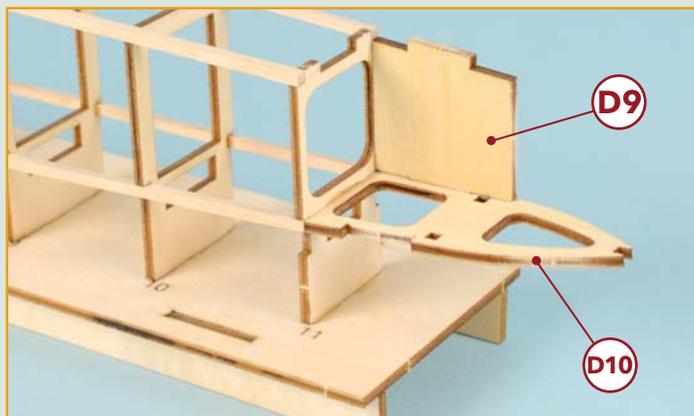



18 Приступаем к сборке задней законцовки фюзеляжа, к которой будет крепиться хвостовое оперение. Склейте под прямым углом детали D9 и D10.

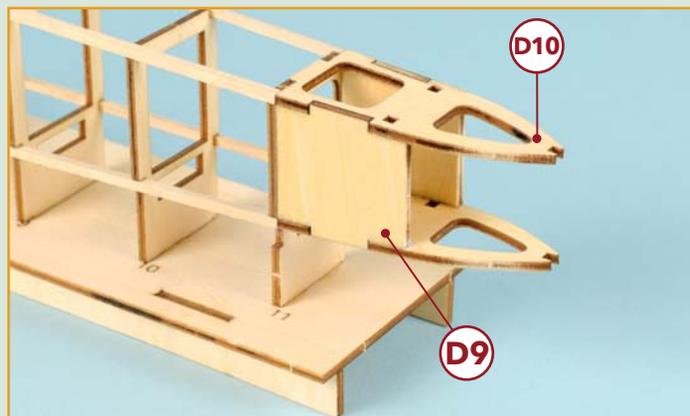


19 После этого приклейте к фюзеляжу остальные две детали — D9 и D10.

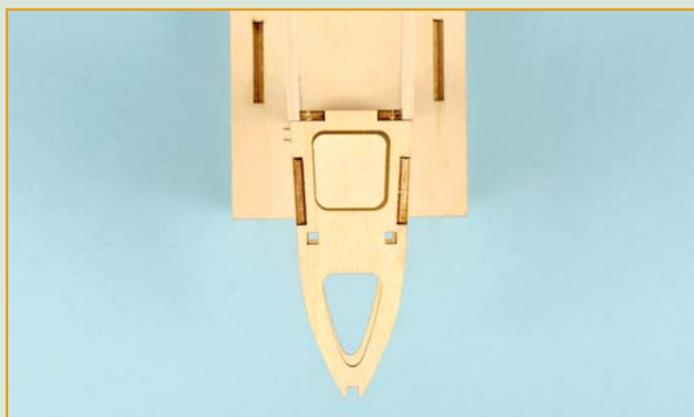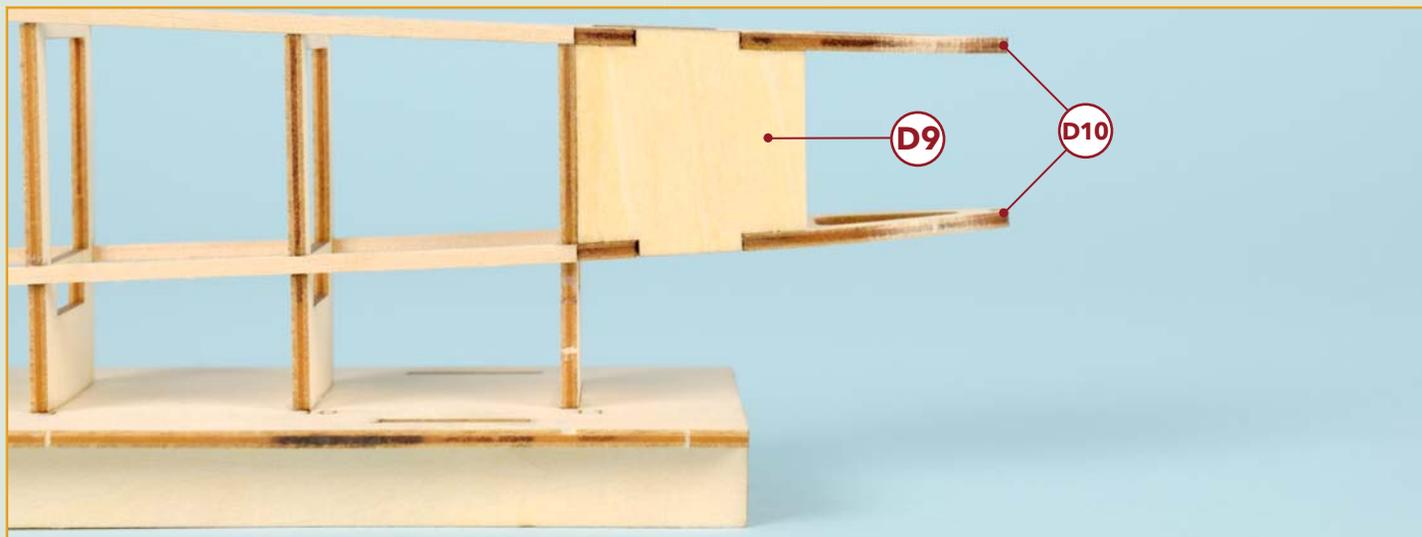

20 Чтобы убедиться в правильном расположении частей, сравните собранный узел со снимком 20.

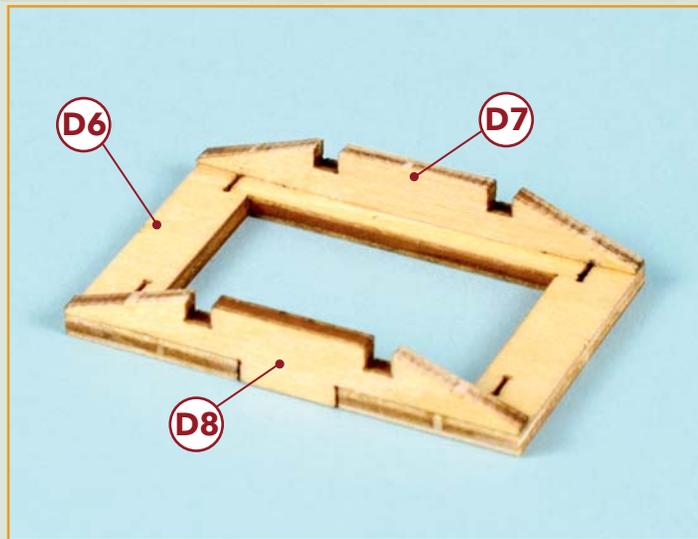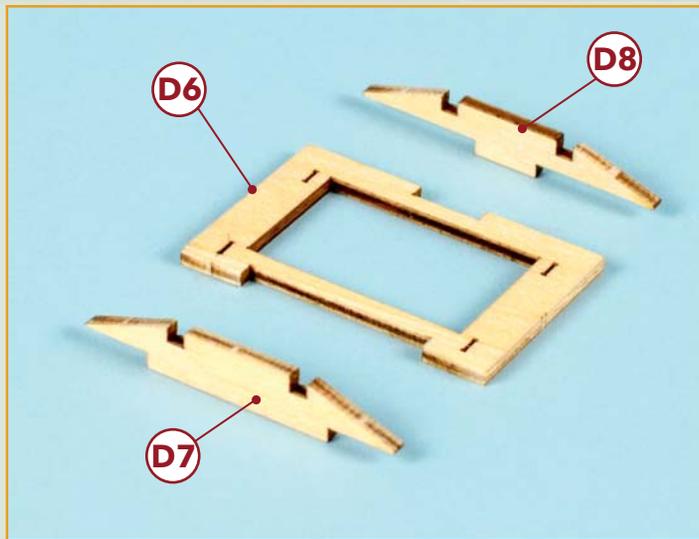

21 Склейте друг с другом детали D6, D7 и D8, как показано на снимке. Этот узел является заготовкой для пулеметной платформы.

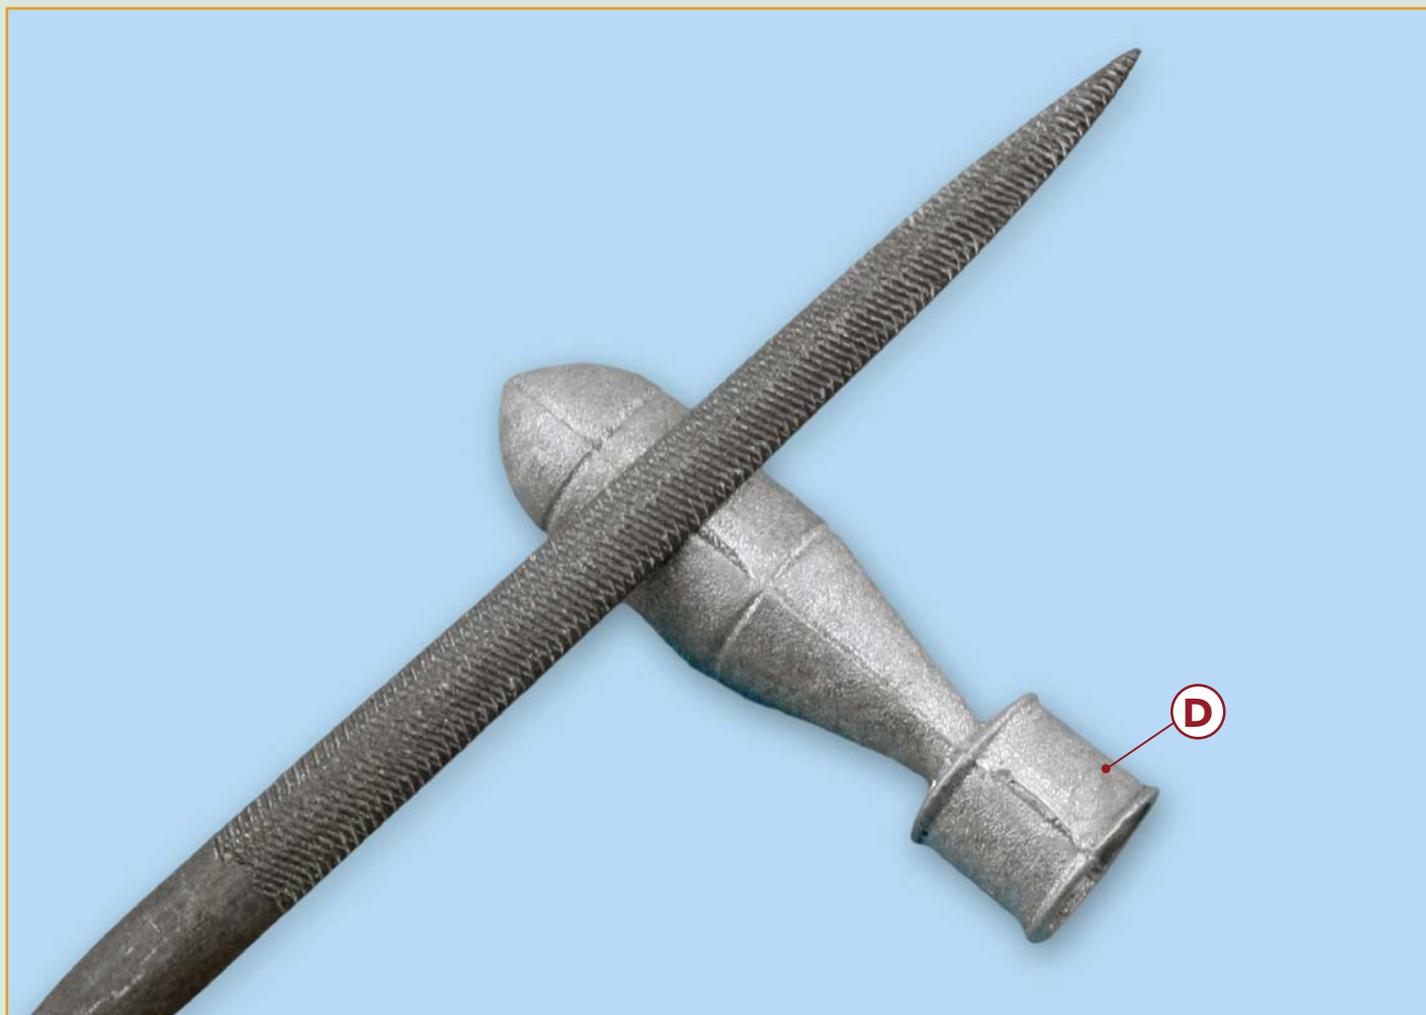

22 Переходим к обработке бомб. Для начала зачистите их надфилем от следов литевых форм и обработайте наждаком для удаления неровностей и шероховатостей. Затем протрите тампоном или салфеткой, пропитанной спиртом или водно-спиртовым раствором, для лучшего сцепления краски с металлом.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ К СБОРНОЙ МОДЕЛИ



23 Используя полученные ранее краски, покрасьте бомбы сначала в черный цвет, а затем нанесите поверх него очень тонкий полупрозрачный слой «серебрянки», чтобы получился эффект «темного металла». Затем еще раз покрасьте передние части бомб черной краской. Не забывайте, что перед нанесением каждого последующего слоя краски предыдущий слой должен полностью просохнуть.



24 Очередной этап сборки модели «Илья Муромец» закончен.