



СБОРКА МОДЕЛИ

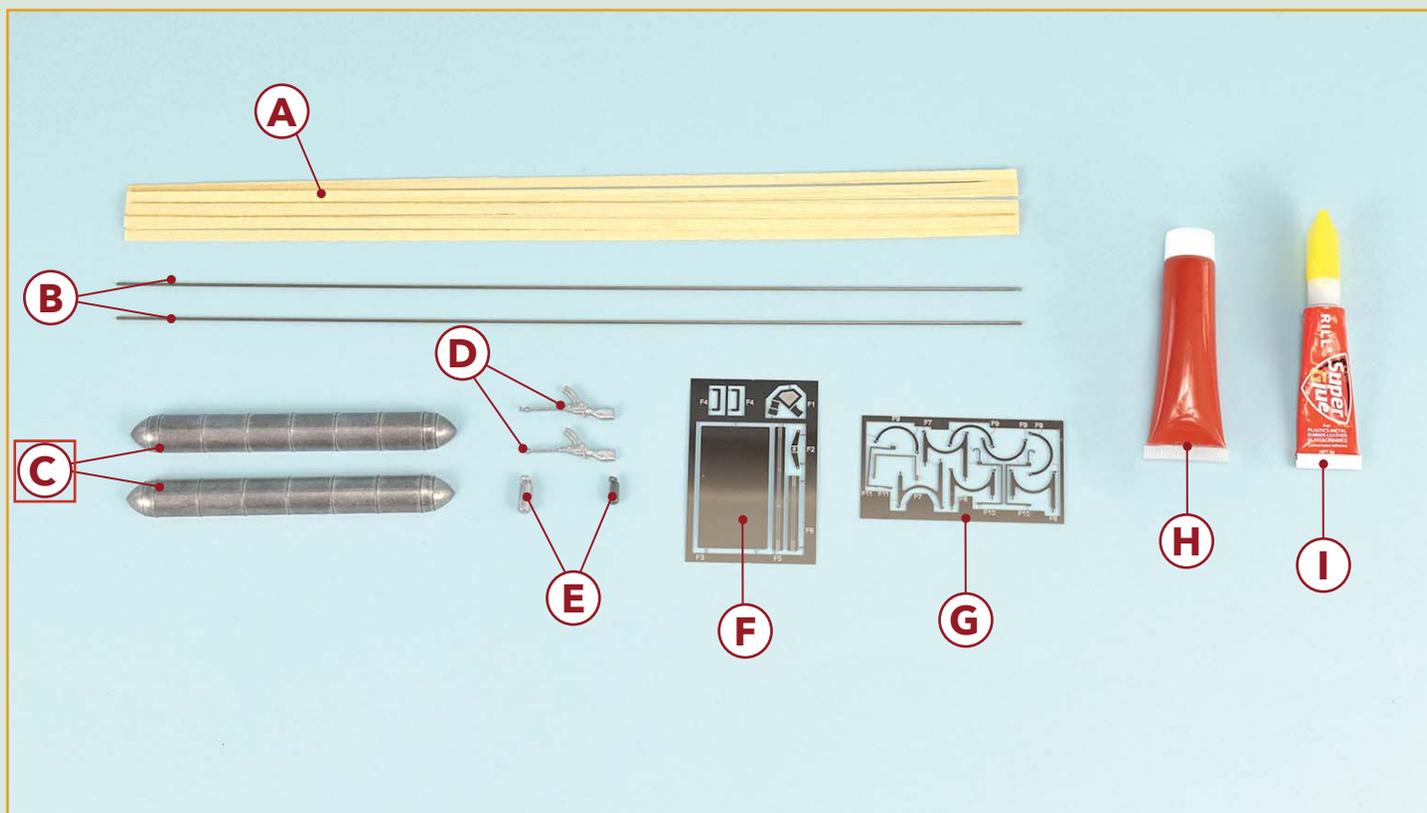

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ

- A. Березовый шпон
0,5 × 4 × 300 мм — 8 штук.
- B. Стальная трубка
Ø1×300 мм — 2 штуки.
- C. Детали бензобака.
- D. Пулеметы «Мадсен».
- E. Огнетушители.
- F. Стальные детали тол-
щиной 0,2 мм.
- G. Стальные детали тол-
щиной 0,4 мм.
- H. Красная краска.
- I. Мгновенный клей.

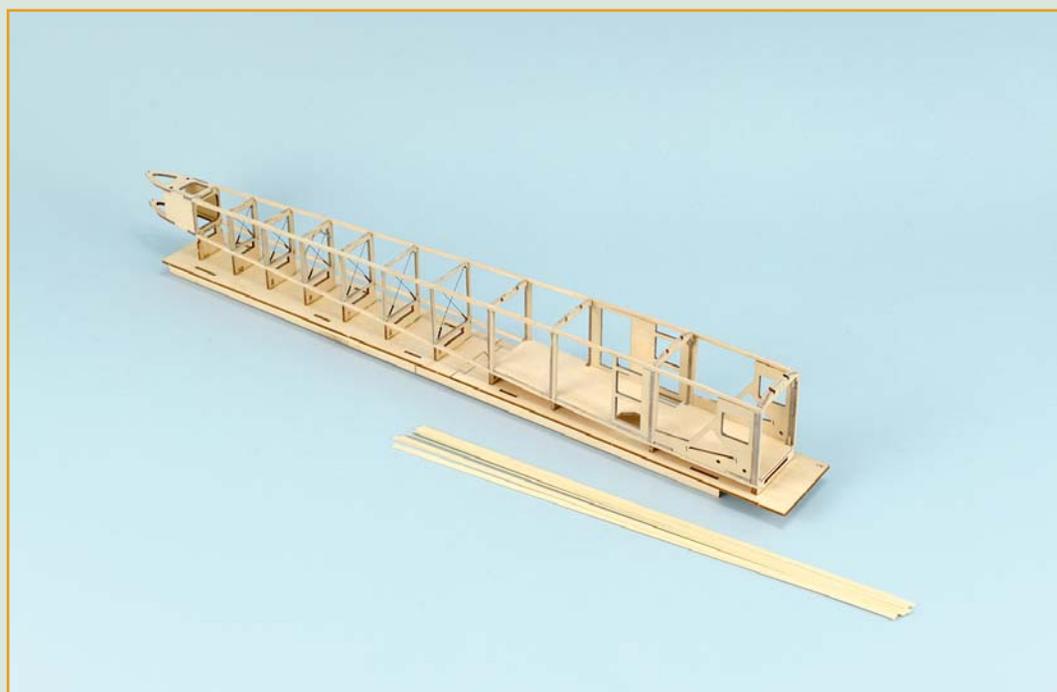

1 Приступаем к оформлению кабины модели «Илья Муромца».



ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ К СБОРНОЙ МОДЕЛИ




2 С помощью карандаша и линейки проведите продольную осевую линию на полу кабины.



3 Приклейте к полу полосу шпона слева от этой линии, оставив небольшой припуск сзади.

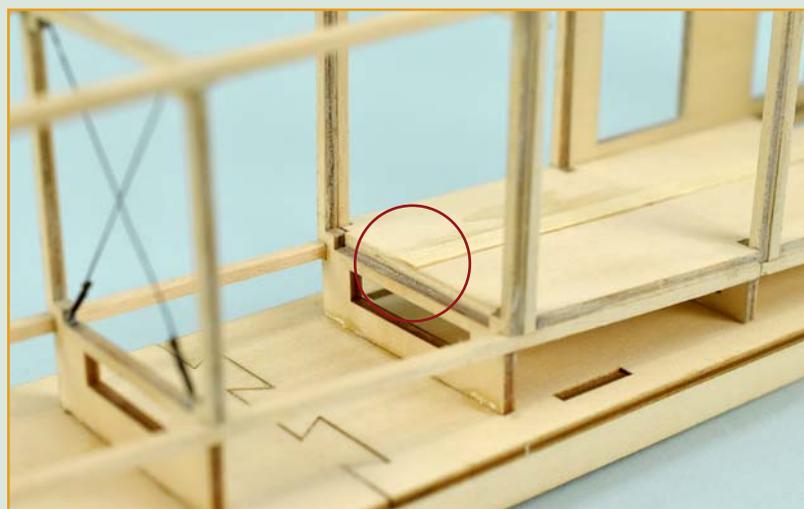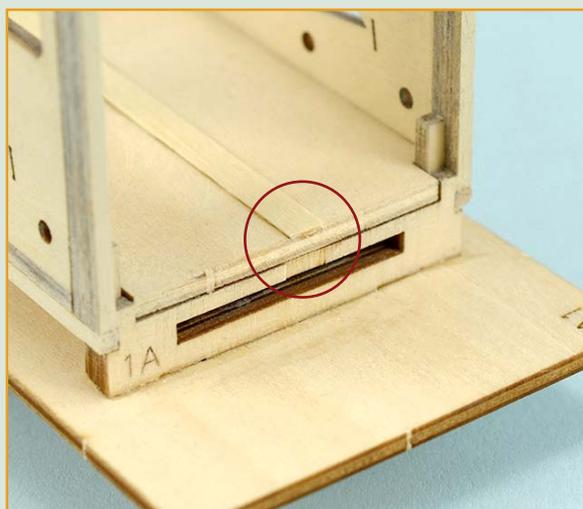

4 Обрежьте ножом излишек шпоновой ленты спереди. Сохраните отрезанный фрагмент, он вам еще понадобится.

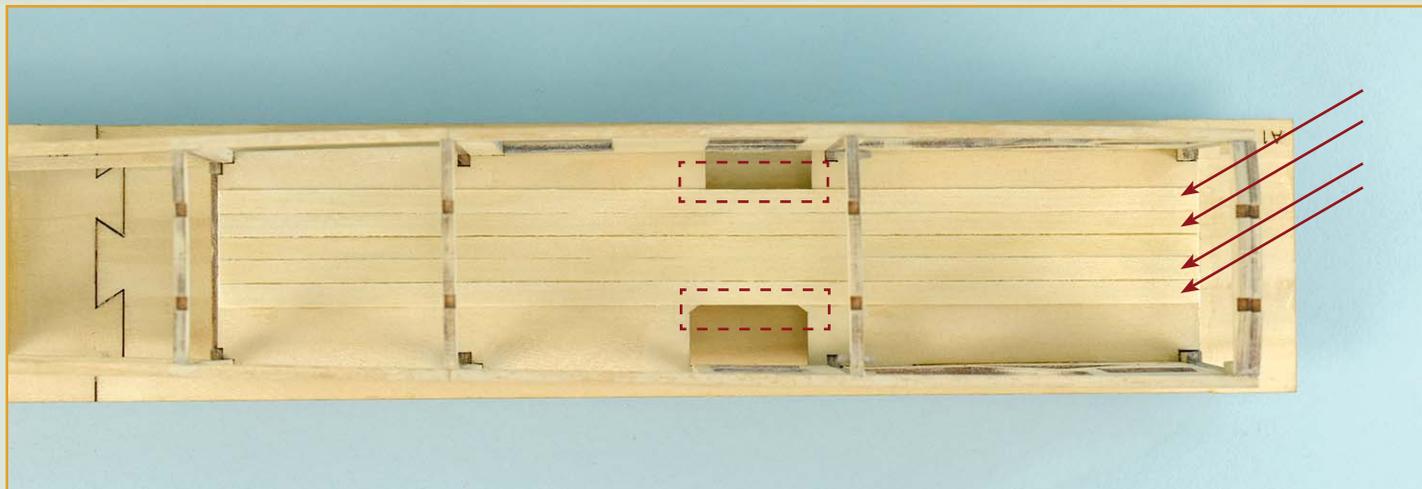

5 Приклейте еще четыре ленты шпона по обе стороны от первой, также обрезая и сохраняя концы.




6 Аккуратно срежьте шпон, перекрывающий люки в полу.



7 Добавьте еще одну ленту шпона слева и две — справа. Также обрежьте концы и до конца прорежьте люки.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ К СБОРНОЙ МОДЕЛИ

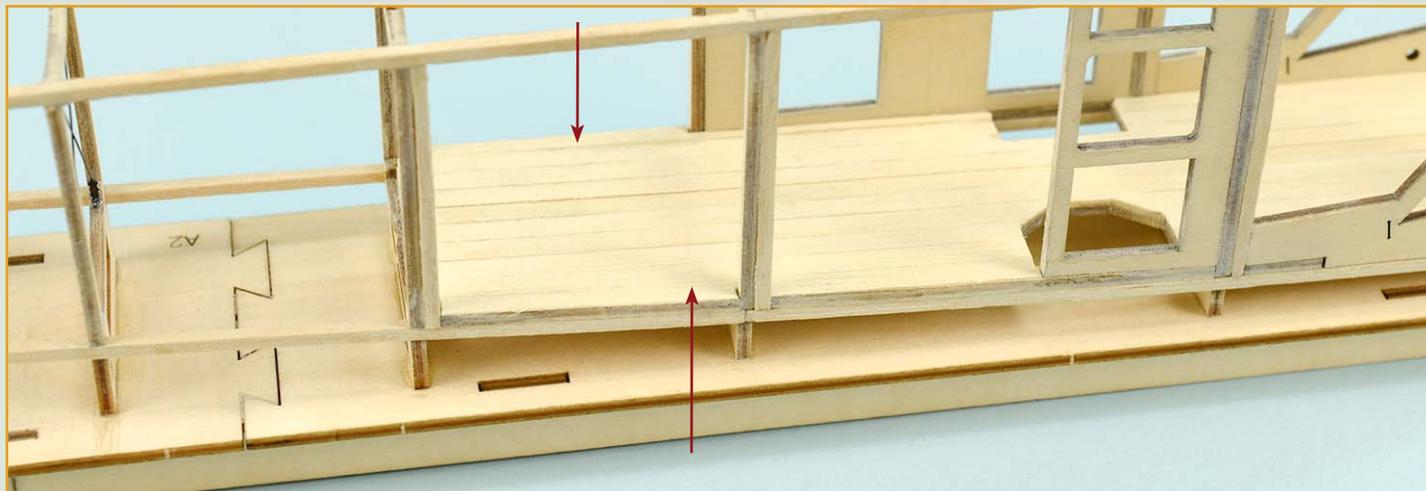


8 Используя оставшиеся у вас обрезки шпона, закончите облицовку пола, как показано на снимке.





9 После высыхания клея покройте пол кабины слоем прозрачного лака.

СБОРКА МОДЕЛИ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ПОСЫЛКИ № 11 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

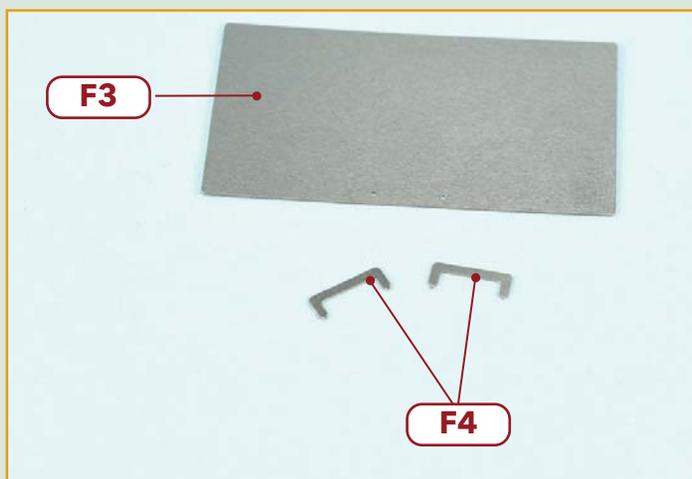

10 Извлеките детали F3 и F4 (дверь и дверные ручки) из пластины-заготовки и зачистите их края от остатков перемычек.

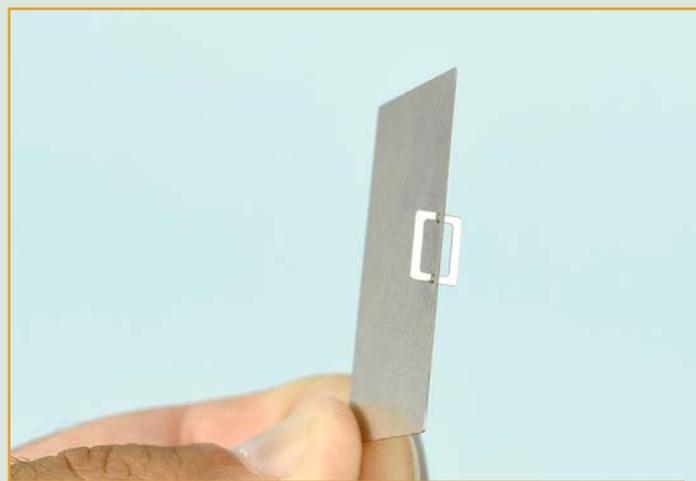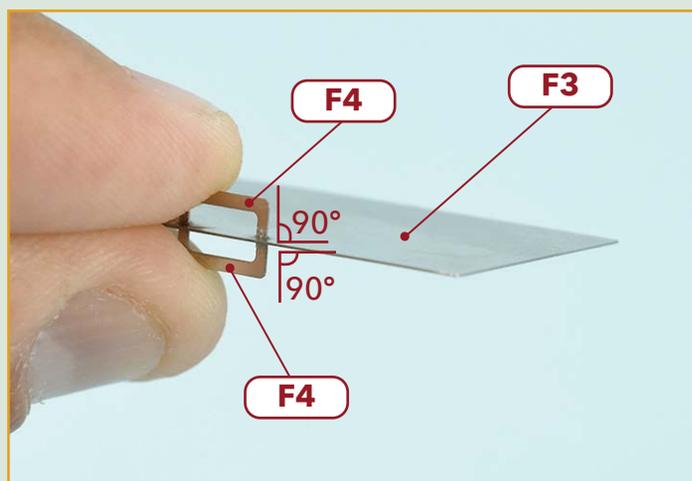


11 Аккуратно вклейте ручки в отверстия двери с обеих сторон, следя за тем, чтобы они были перпендикулярны дверному полотну.




12 Покрасьте дверь с обеих сторон кремовой краской, которую вы получили с 8-й посылкой.


ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ К СБОРНОЙ МОДЕЛИ

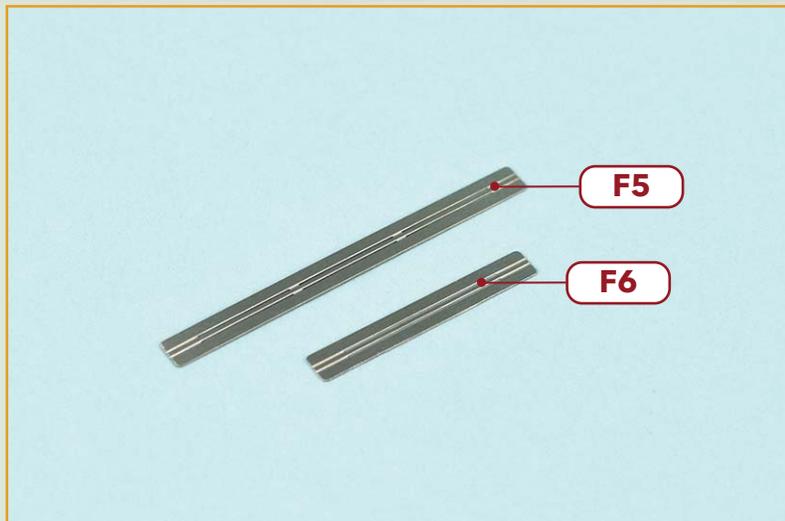

13 Извлеките из заготовки детали F5 и F6 и зачистите их от остатков перемычек.

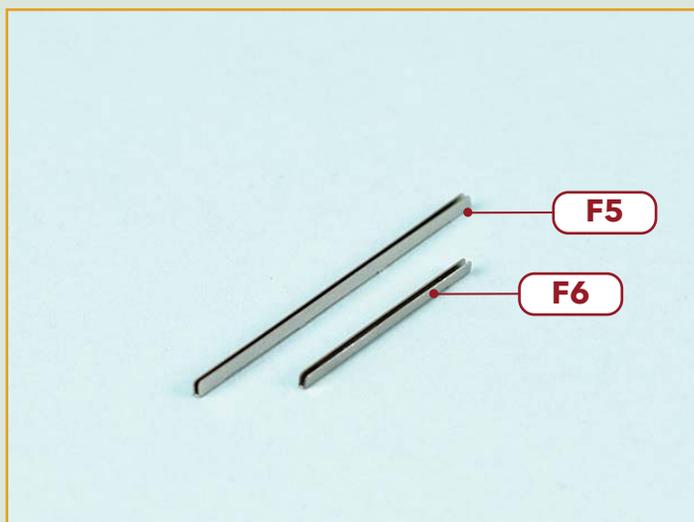


14 Аккуратно согните эти детали под прямыми углами по линиям сгиба, чтобы получить два П-образных профиля. Это будут направляющие полозья для сдвижной двери.

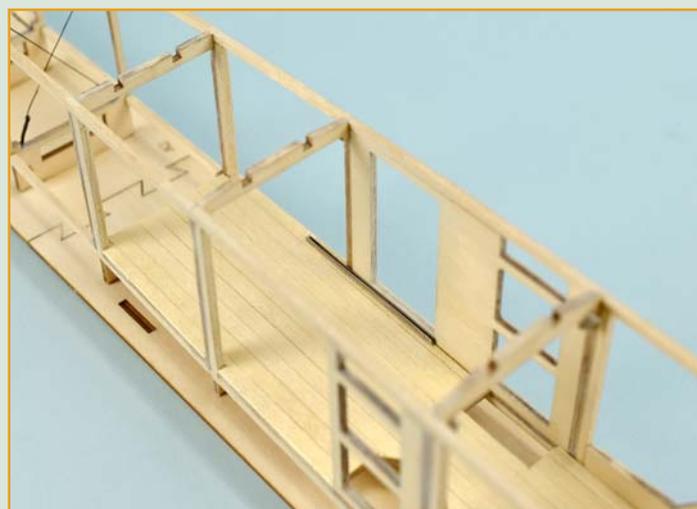


15 Приклейте деталь F5 (более длинный полоз) к полу и боковой стенке кабины под дверным проемом, как показано на снимке. Постарайтесь, чтобы клей не попал внутрь профиля.



16 Вставьте без клея дверь в полоз. Как видите, скользить она не может, поскольку ей мешает шпангоут.

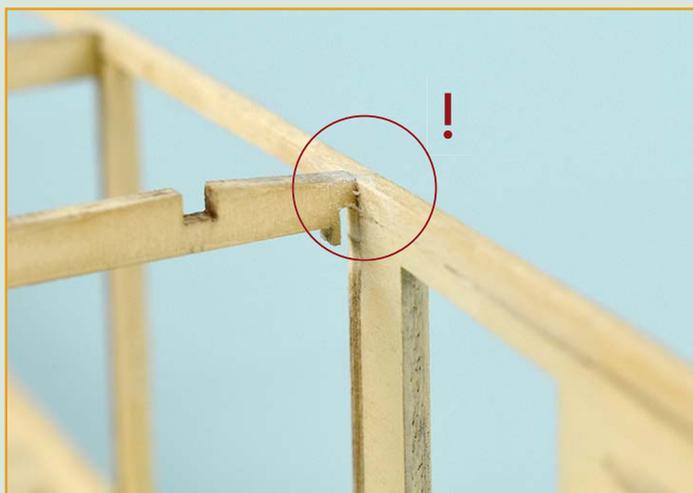


17 Ориентируясь по снимку, сделайте плоским надфилем пропил в шпангоуте, сквозь который должна свободно проходить дверь.

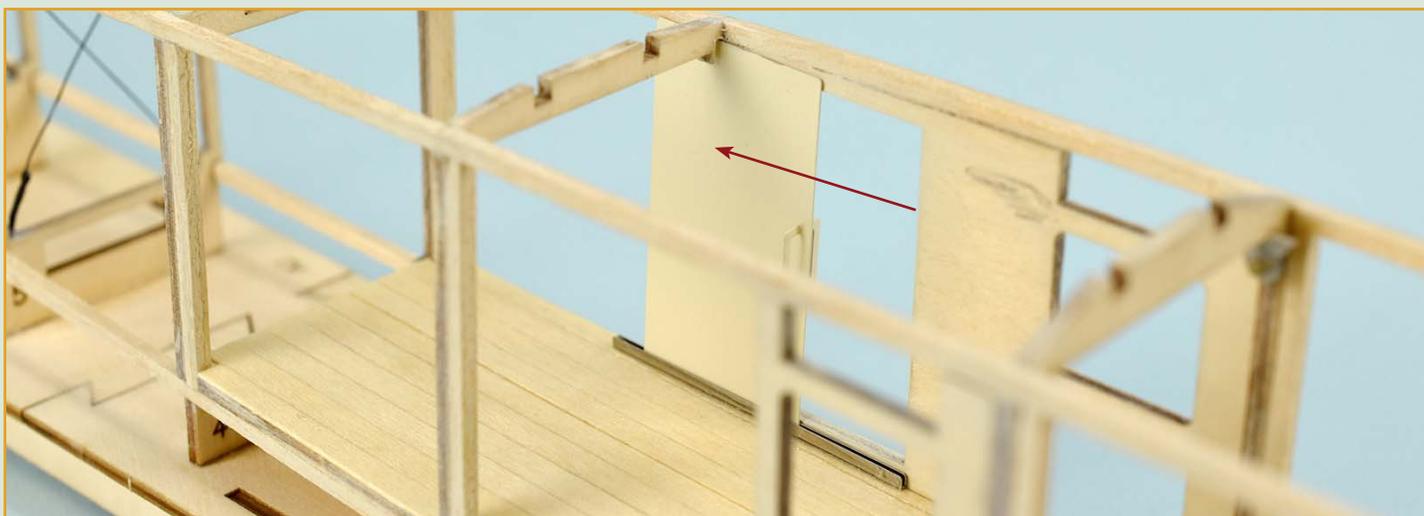


18 Еще раз проверьте, как дверь движется по нижней направляющей. При необходимости углубите пропил в шпангоуте.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ К СБОРНОЙ МОДЕЛИ

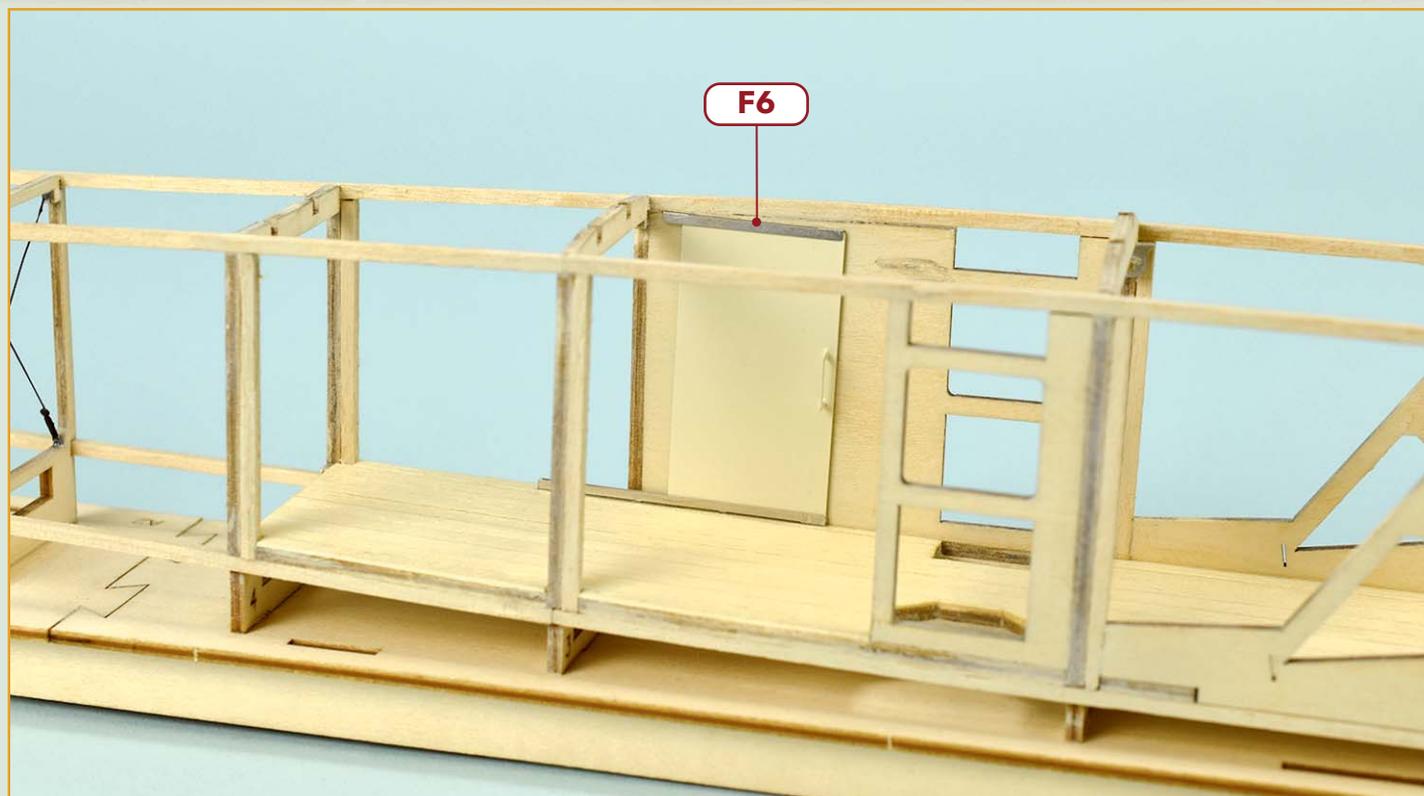

19 Вставьте верхний край двери в верхний полз (деталь F6) и осторожно приклейте его к стенке кабины. Соблюдайте параллельность полозьев и не допускайте попадания клея между дверью и ползком, чтобы дверь не заклинило.

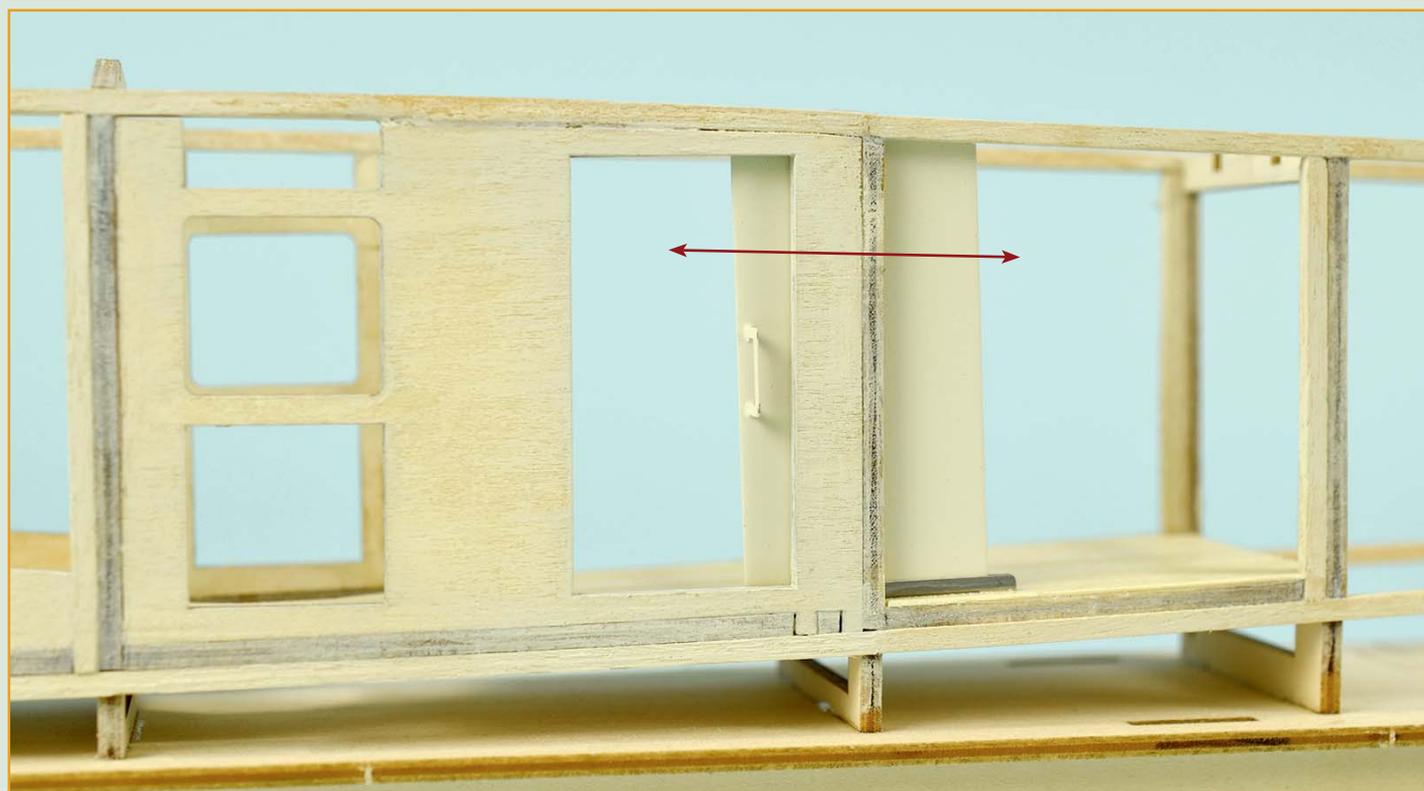



20 Сдвижная дверь готова. Ее внешняя ручка действует как ограничитель, не позволяя двери «уехать» за пределы дверного проема.

СБОРКА МОДЕЛИ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ПОСЫЛКИ № 11 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)




21 Возьмите пулеметы «Мадсен» и огнетушители. С помощью наждачной бумаги обработайте их поверхности, чтобы убрать неровности и следы литьевых форм, но не переусердствуйте и не сотрите ненароком выступающие детали пулеметов.

22 Окрасьте пулеметы по той же методике, по которой вы красили пулемет «Льюис». Сначала покрасьте их черной краской, а затем, после ее высыхания, покройте тонким, полупрозрачным слоем серо-серебристой краски «оружейный металл». Покрасьте приклад темно-коричневой краской под дерево.

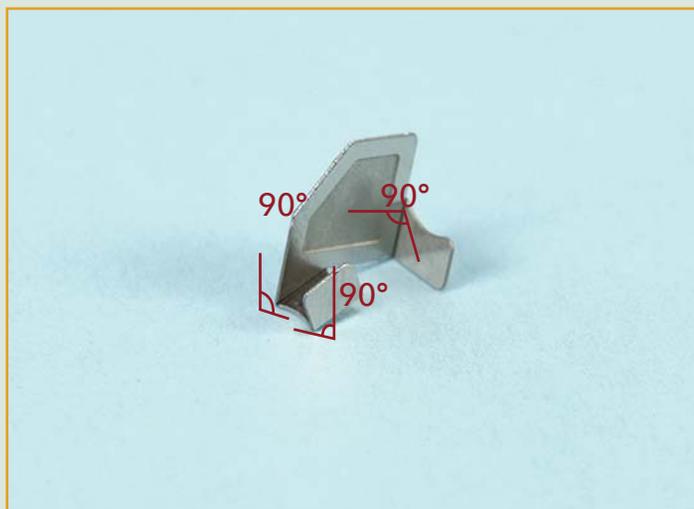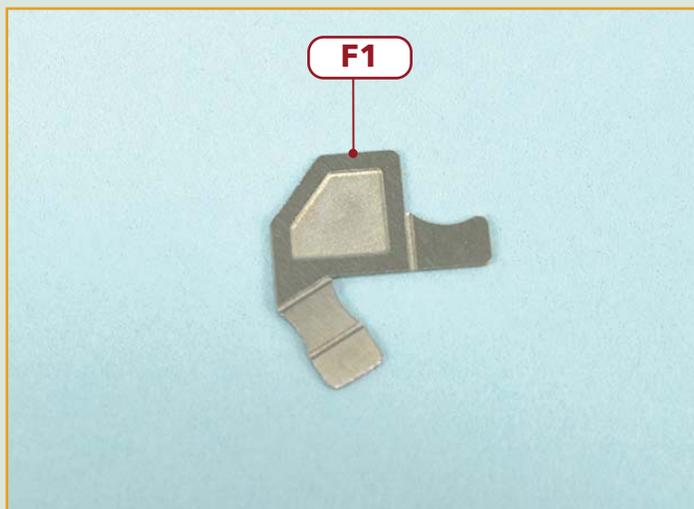

23 Извлеките из заготовки деталь F1 (держатель пулемета), зачистите ее края и согните с помощью плоскогубцев, как показано на снимке.



ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ К СБОРНОЙ МОДЕЛИ

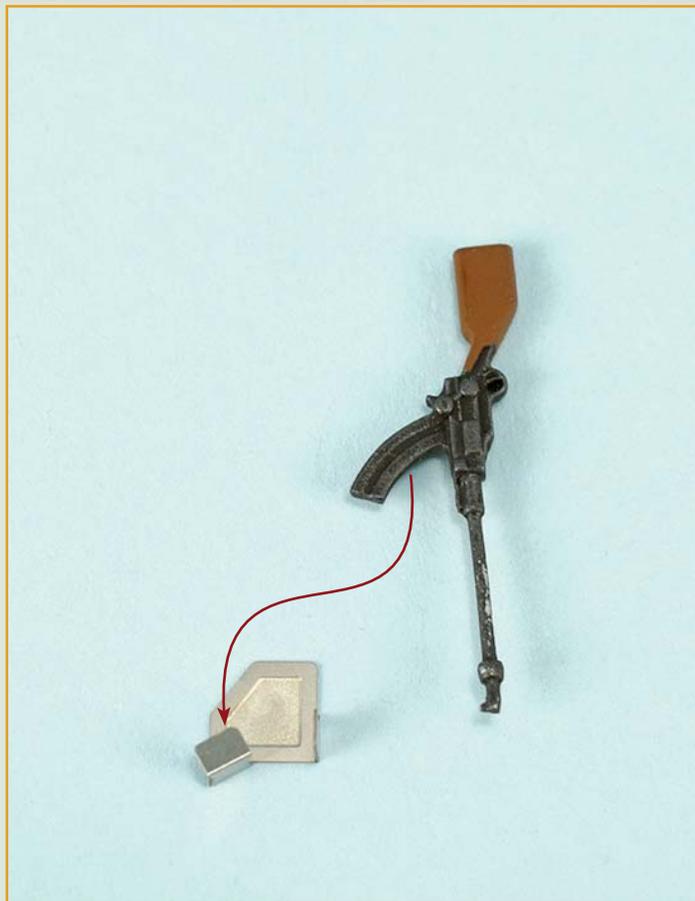

24 Вставьте один пулемет в держатель и зафиксируйте его парой капель моментального клея. Второй пулемет пока отложите, он понадобится вам позже.





25 Приклейте держатель с пулеметом к боковой стенке кабины справа от дверного проема, как показано на снимке.

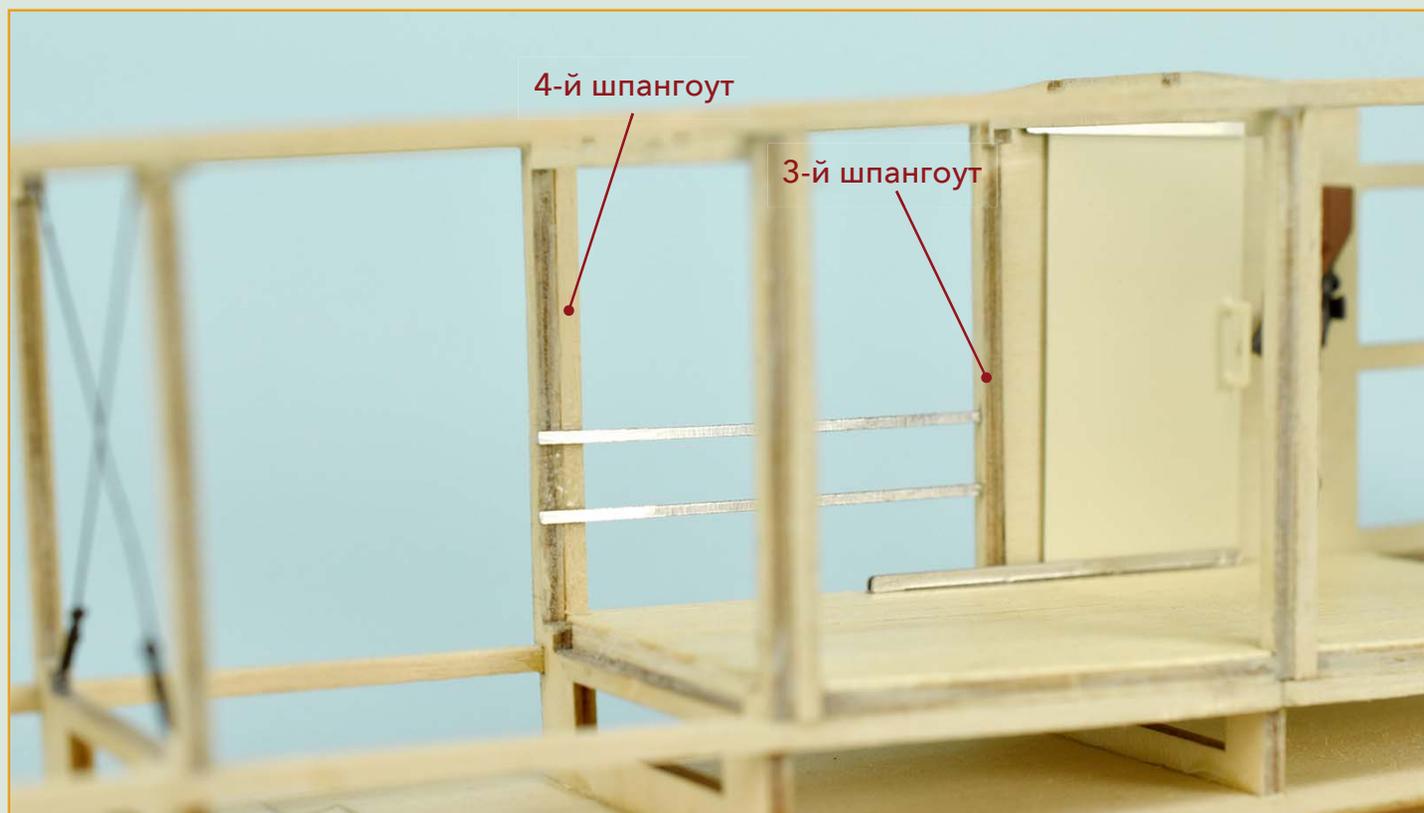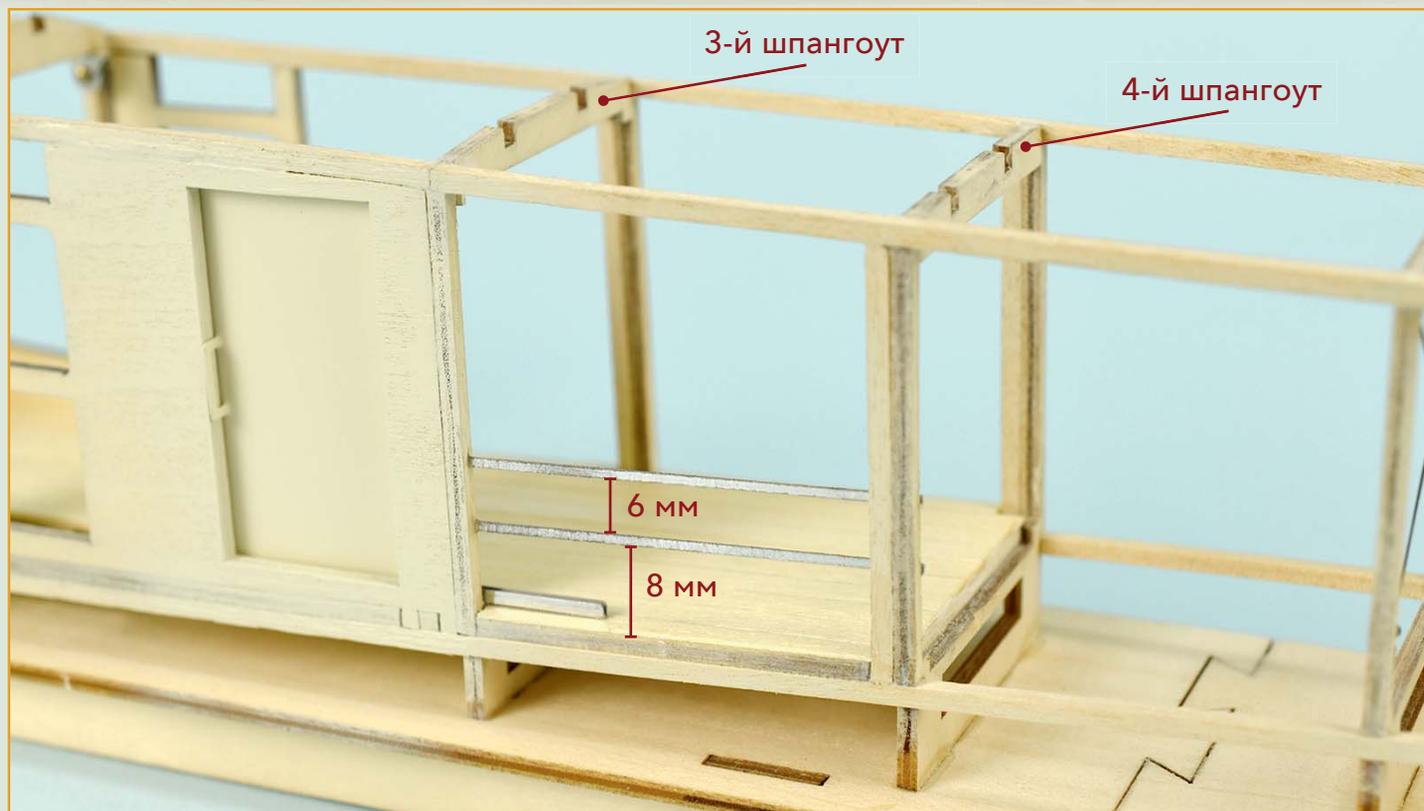

26 Возьмите алюминиевые полоски, которые вы получили с 5-й посылкой, и отрежьте от них два фрагмента длиной по 50 мм. Приклейте их изнутри фюзеляжа между 3-м и 4-м шпангоутами параллельно друг другу и полу кабины, как показано на снимке. Затем обрежьте концы, выступающие за 4-й шпангоут.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ К СБОРНОЙ МОДЕЛИ

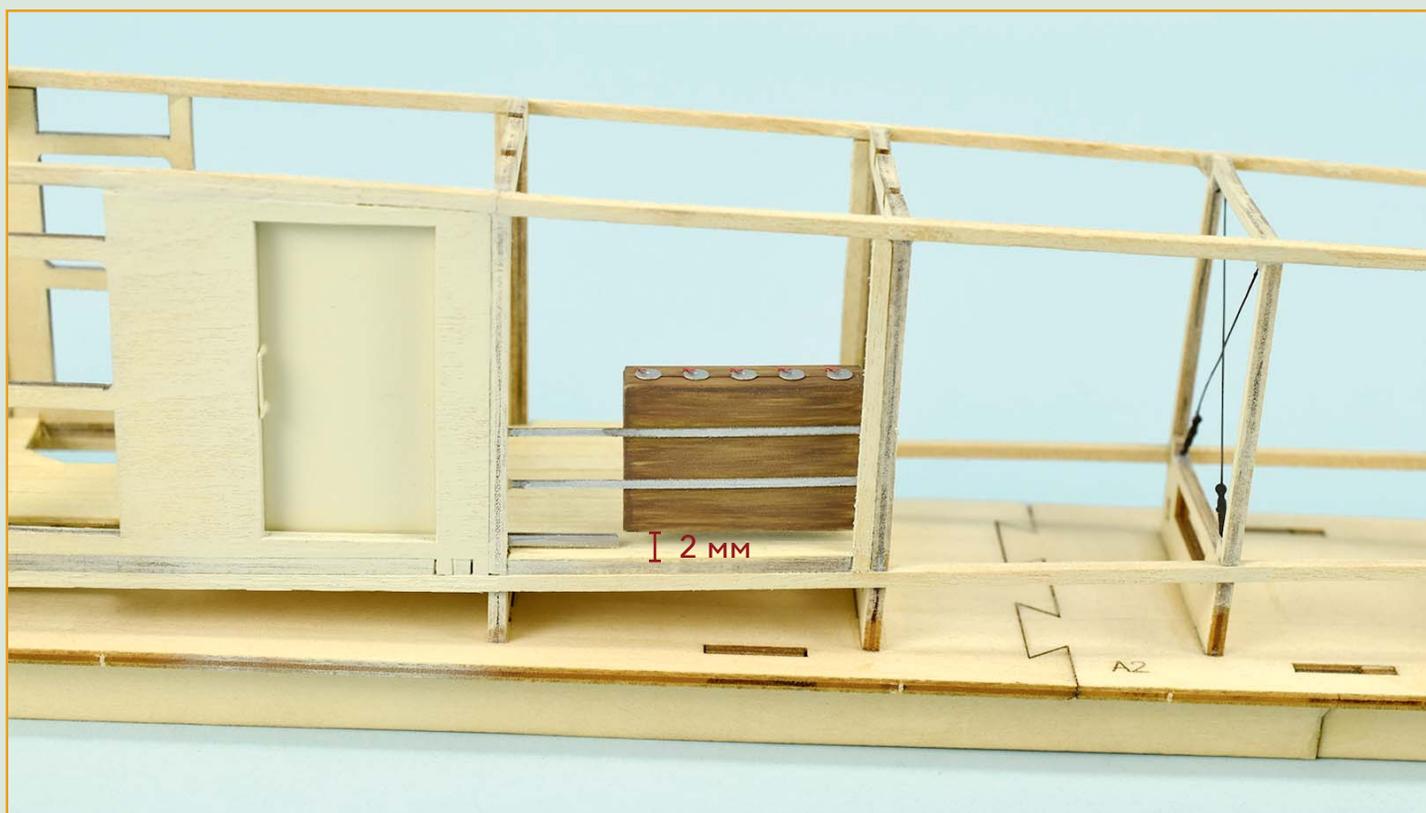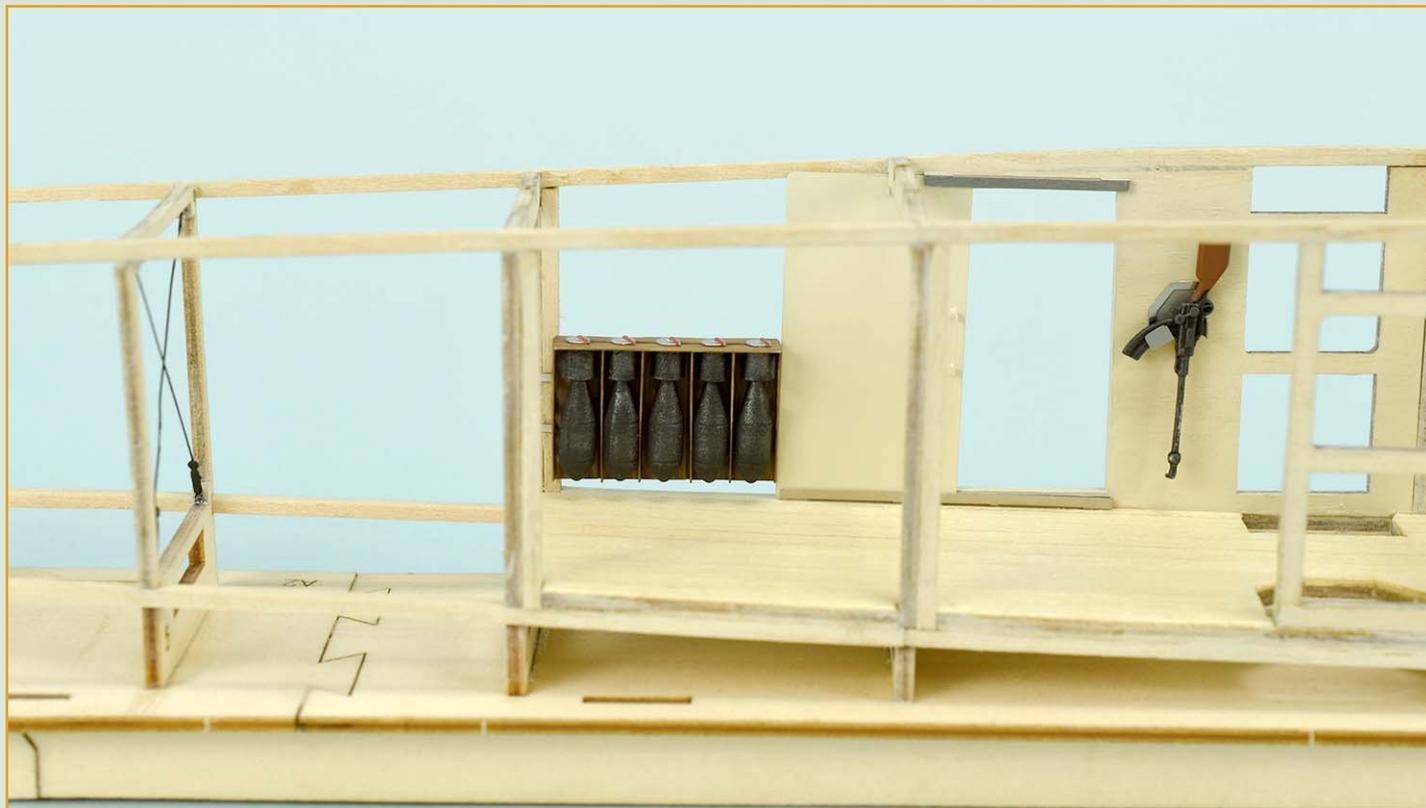

27 Ориентируясь по снимку, приклейте к полоскам бомбовую кассету, которую вы получили с 7-й посылкой. Следите за тем, чтобы она не мешала открыванию двери. Расстояние между полом и нижней кромкой кассеты должно составлять 2 мм.

СБОРКА МОДЕЛИ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ПОСЫЛКИ № 11 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



28 Покрасьте черной и красной краской малый и большой огнетушители. Баллоны красятся в красный цвет, рукоятки и вентили — в черный.





29 Оберните малый баллон оставшимся у вас кусочком алюминиевой ленты и закрепите ее клеем. Между концами ленты оставьте небольшой пробел. Большой баллон пока отложите, он понадобится нам позже.



30 Приклейте баллон к стенке кабины слева и чуть выше пулемета, как показано на снимке.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ К СБОРНОЙ МОДЕЛИ


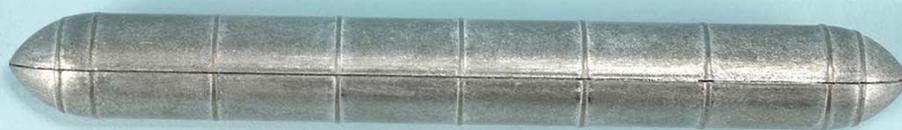
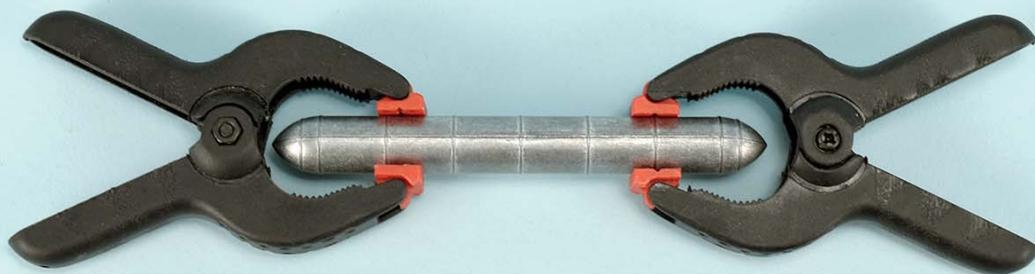


31 Склейте друг с другом половинки бензобака. Для достижения наилучшего результата сначала соедините их без клея с помощью струбцин, тщательно выровняйте, а затем аппликатором внесите клей встык по всему периметру. После высыхания клея обработайте бак наждачной бумагой для зачистки места склейки и получения ровной и гладкой поверхности.





32 Обезжирьте спиртом и загрунтуйте бак, а потом покрасьте его медной краской. **СОВЕТ.** Покрасьте сначала одну половину бака, удерживая его за вторую половину, а после полного высыхания краски покрасьте оставшуюся часть, держа за уже окрашенную.

33 Извлеките из заготовки детали F10 и F11 (кронштейны бензобака).

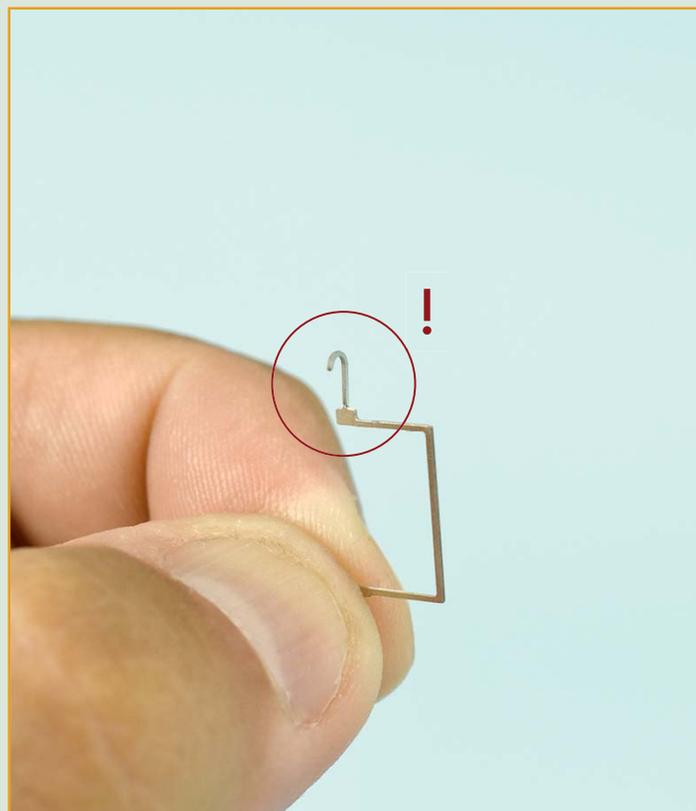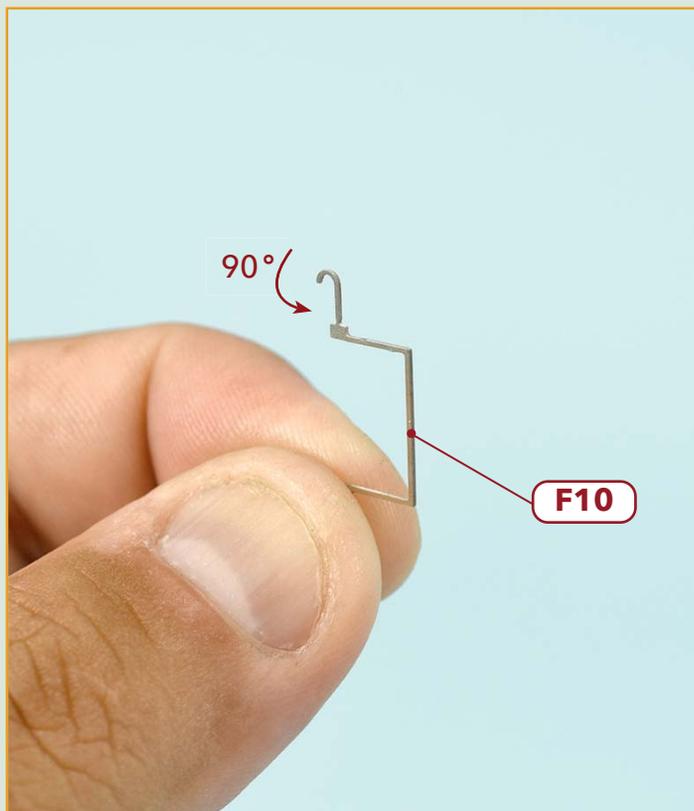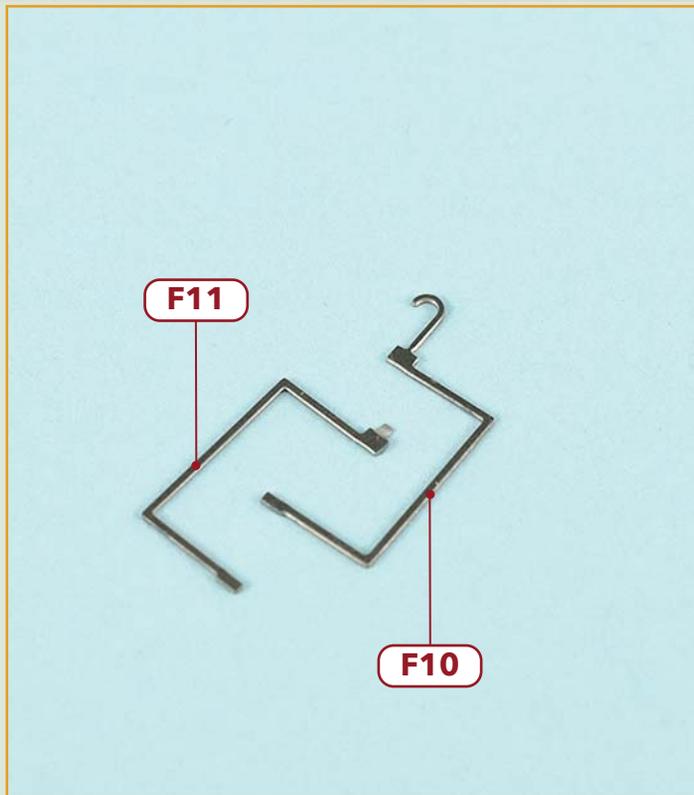

34 Плоскогубцами отогните вбок на 90° дренажную трубку в верхней части кронштейна F10.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ К СБОРНОЙ МОДЕЛИ

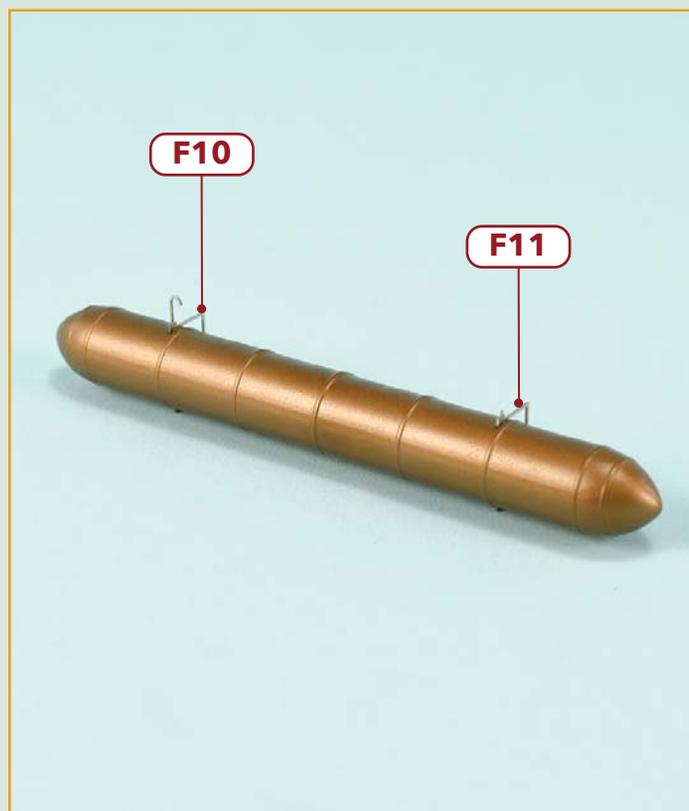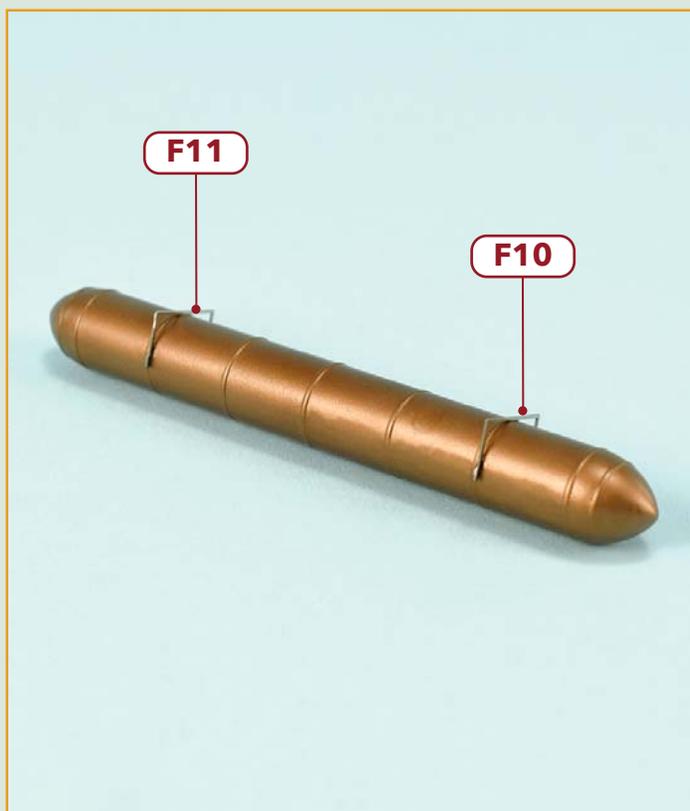

35 Вставьте бак в кронштейны, как показано на снимке, и положите собранный узел на ровную горизонтальную поверхность. Убедившись, что боковые грани кронштейнов примыкают к поверхности плотно и без перекосов, закрепите бак несколькими каплями моментального клея. На этом очередном этапе сборки закончен.